### AIMICO GPL

**VERTICALE** 






Un serbatoio di innovazioni
A tank of innovations


Walter Tosto S.p.A. Via E. Piaggio, 72 - 66013 Chieti Scalo (Italy) Tel. +39.0871.5801 - Fax +39.0871.564101


www.waltertosto.it


E-mail: info@waltertosto.it

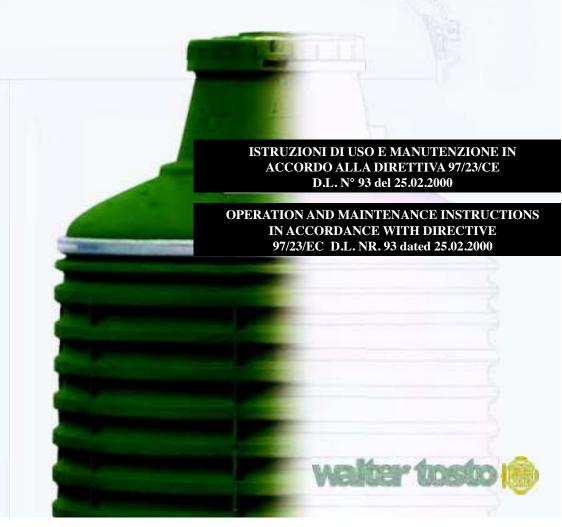





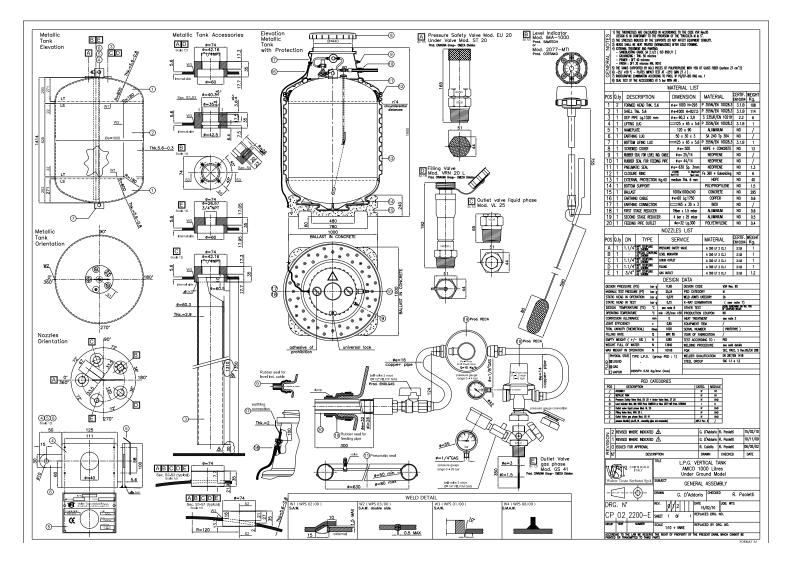


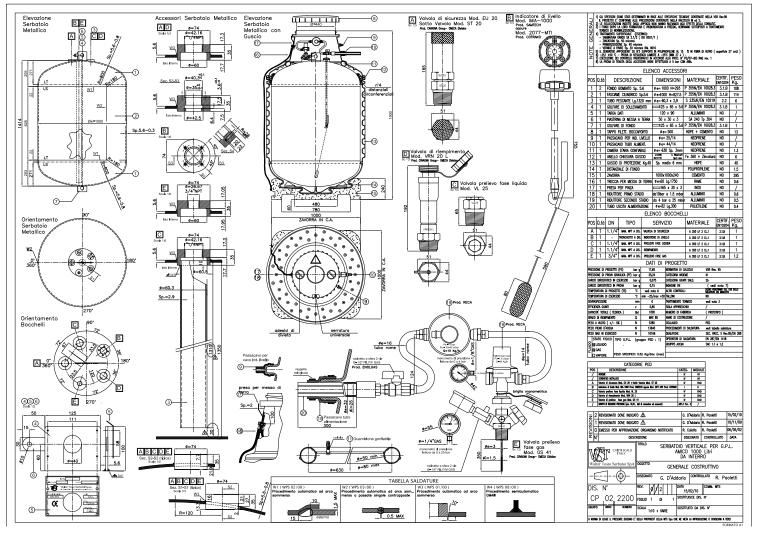


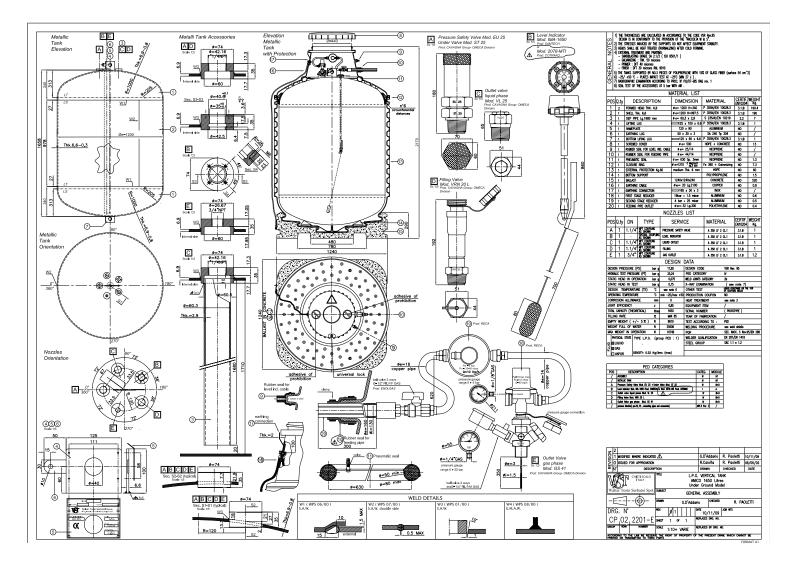


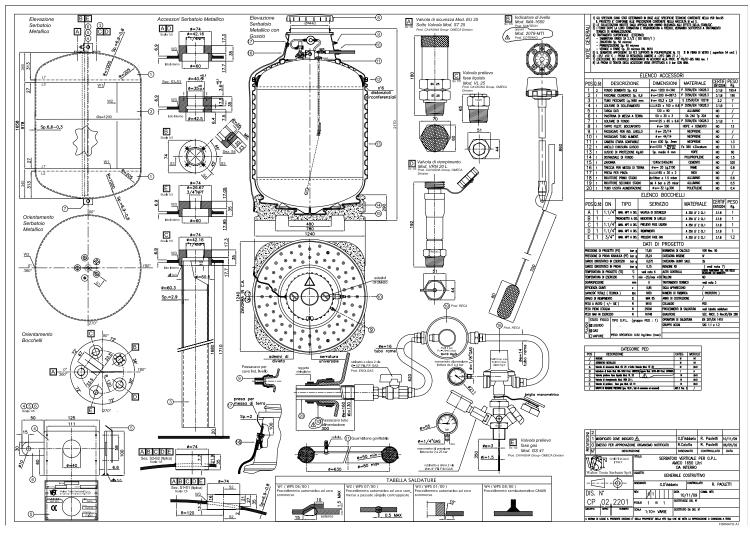

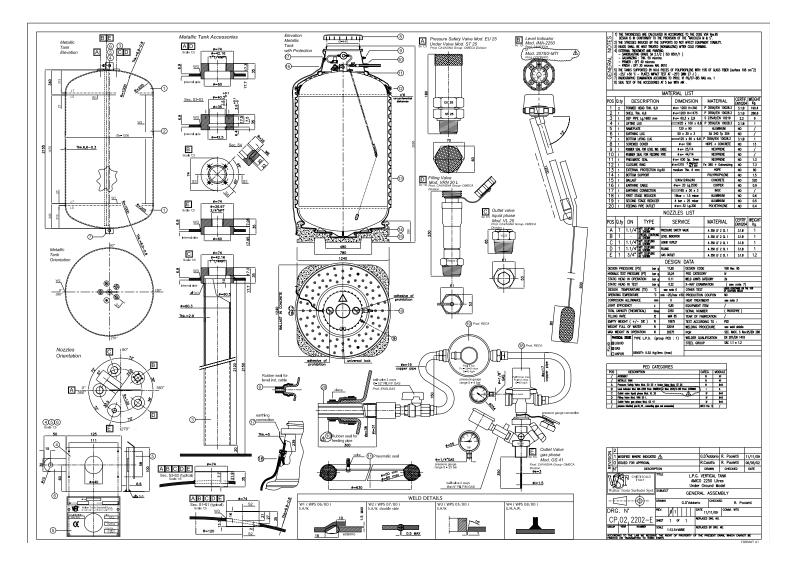

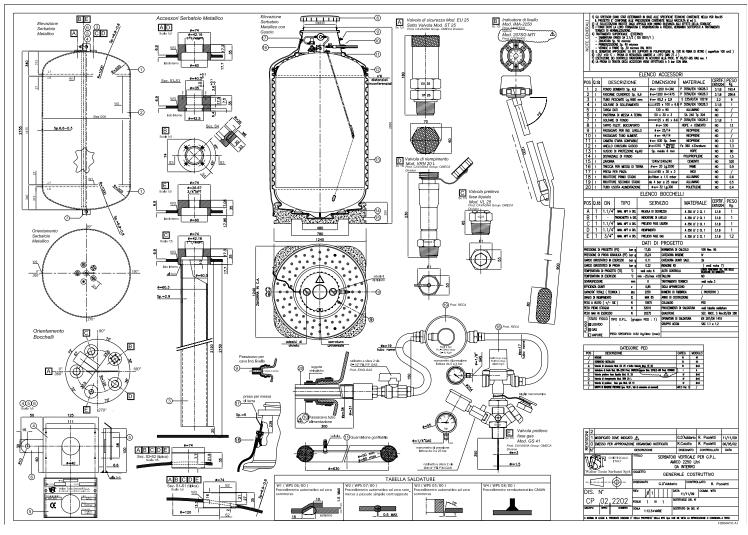

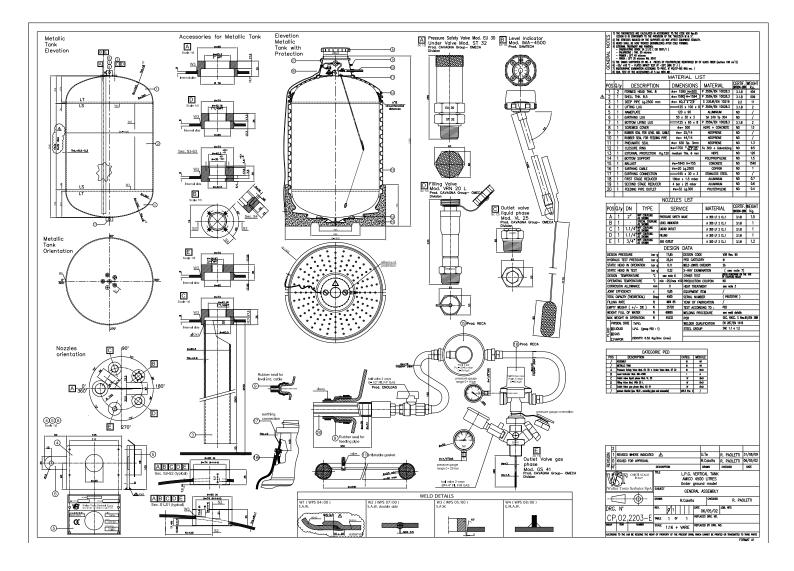

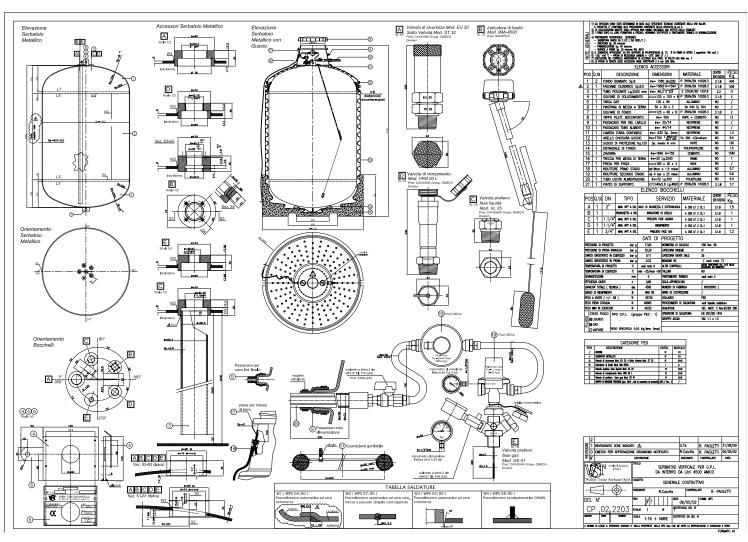

### CHI SCEGLIE OGGI LA DOPPIA PARETE È GIÀ NEL FUTURO



AMICO GPL

L'unico serbatoio da interro dichiarato conforme a quanto previsto dal D.M. 31/03/84 dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Ministero dell'Interno.

MODULAND PATERN JA



Remar 1 1.06. 1994 19

LA WALTER TOSTO SERBATOI S.P.A. COLLE MARINO, 81 65100 - PESCARA

SERVIZIO TECNICO CENTRALS

OGGETTO: Serbatoi interrati per depositi G.P.L. fino a 5 mc. - D.M. 31 marzo 1984 -

In relazione a quanto richiesto con la istanza del 26 luglio 1993 su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la pravenzione incendi, si fa presente che nel depositi di g.p.l. interrati la cassaforma viene realizzata per:

- proteggere dalla corrosione il serbatolo;
- registere alla spinta del terreno e/o della falda circostante;
- impedire la diffusione del gas nel terreno circustante nel caso lo cui ci sia une perdite dal serbatolo;
- impedire l'infiltrazione dell'acqua all'interno della cassaforma.

Pertanto, vista la documentazione tecnica prodotta, l'esito delle prove effettuate presso un laboratorio autorizzato, le specifiche UNI-ISO 4437 del iuglio 1988 del polietalene che verrà utilizzato per la realizzazione del contenitore, monché il parere favorevole del vitato Comitato Tecnico, ai ritiene che l'installazione del manufatto proposto da codesta Società, cual come previsto in progetto, possa essere accettata, in quanto equivalente alla initaliazione del serbatolo in cassa di contenimento in conglomerato cementizio secondo le disposizioni di cui al punto 3.2. del D.M. 31 marzo 1984, m condizione che venga richiesta caso per caso deroga al citato decreto ministeriale accondo le procedure previete dal D.P.R. 29 luglio 1982 nº 577,

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

(ANCILLOTTA





MOB TEC

### AMICO GPL, BREVETTO EUROPEO Nº 0624752

**AMICO GPL** consiste in un serbatoio metallico ad asse verticale posto all'interno di un contenitore stagno autoportante in HDPE (polietilene ad alta densità), ancorato ad un basamento prefabbricato in cemento armato.

**AMICO GPL** è facile ed economico da installare. La pratica gestione delle verifiche periodiche lo rende il più sicuro deposito interrato di gpl per uso domestico con capacità fino a 4500 Lt., anche dopo anni ed anni di esercizio.

**AMICO GPL** è il serbatoio interrato per uso domestico "amico dell'uomo e della natura", grazie alla doppia parete che consente di prevenire, monitorare ed intercettare la sempre possibile e pericolosa fuga di gas.

L'INSTALLATORE, nel collocare in posizione verticale AMICO GPL in uno scavo di modeste dimensioni, effettuerà il riempimento della buca, con la stessa terra di risulta senza attivare alcuna protezione catodica perché il contenitore proteggerà automaticamente il serbatoio metallico dall'aggressione delle correnti vaganti.



### DESCRIZIONE DEL SERBATOIO METALLICO

Il serbatoio metallico per il contenimento di GPL, è costruito e collaudato in conformità alla direttiva Europea 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, recepita in Italia con decreto legislativo n° 93 del 25.02.2000. I codici di progettazione, di costruzione e collaudo rispondono alle specifiche tecniche "VSR", "M" ed "S" Rev. 95 dell'ISPESL e alle raccomandazioni del Comitato Termotecnico Italiano. Il modulo di efficienza dei giunti saldati,scelto come base di calcolo è pari allo 0,85. La corrosione interna prevista dal calcolo è pari a "zero" mm in quanto il GPL di qualità corrispondente alla ISO 9162 o specifiche tecniche equivalenti è considerato un prodotto non corrosivo. La pressione interna massima ammissibile PS per la quale il serbatoio è stato progettato è pari a 17,65 bar. Il serbatoio, dopo essere stato sottoposto a prova idraulica alla pressione di 25,24 bar viene sottoposto al trattamento esterno per resistere ai fenomeni di corrosione con le seguenti modalità:

- sabbiatura grado SA 2 1/2 (ISO 8501/1);
- zincatura (metallizazione) con spessore minimo di 50 microns;
- finitura con 1ª e 2ª mano di vernice epossidica con successiva essiccazione in forno (spessore totale 150 microns).

Alla fine di tale ciclo si procede con il montaggio degli accessori di sicurezza e controllo sottoponendo l'insieme ad una prova di tenuta pneumatica alla pressione di 6 bar. I dispositivi di sicurezza ed accessori montati sul serbatoio metallico sono indicati sui disegni costruttivi riportati all'inizio di tale pubblicazione e se ne allegano in appendice le relative istruzioni per la loro installazione e manutenzione.

### DESCRIZIONE DEL SERBATOIO ESTERNO (CONTENITORE) COMPLETO DI TAPPO DI CHIUSURA E BASAMENTO

Il contenitore, costruito in polietilene ad alta densità (HDPE UNI ISO 4437) con procedimento a caldo rotazionale, ha uno spessore costante e geometrie tali da:

- resistere alle spinta del terreno e alla pressione dell'eventuale falda circostante;
- resistere alle aggressioni chimiche ed ai microorganismi del terreno;
- resistere ai danneggiamenti di radici e roditori;
- isolare il serbatoio metallico dalle correnti vaganti;
- impedire infiltrazioni di acqua dall'esterno nell'intercapedine;
- impedire la diffusione nel terreno circostante di gpl qualora si verifichi una perdita dal serbatoio e/o dai dispositivi di sicurezza ed accessori;
- consentire, mediante endoscopia l'ispezionabilità del serbatoio metallico e il controllo sull'assenza di acqua di condensa nell'intercapedine tra il serbatoio e il contenitore.
- consentire l'estraibilità del serbatoio metallico per l'effettuazione delle verifiche di integrità con cadenza decennale.

Il tappo di chiusura del pozzetto, realizzato in polietilene di classe 1 reazione al fuoco (certificato n° 98886 dell' Istituto Giordano S.p.A. di Bellaria) e riempito di calcestruzzo alleggerito, resiste ad un carico statico esterno pari a 1000 Kg/mq. L'accoppiamento tappo-contenitore non è a tenuta stagna e consente di mantenere nel pozzetto, nel normale esercizio, la pressione atmosferica; solo nel caso di una violenta fuoriuscita di gas (apertura della valvola di sicurezza) il tappo, ad una pressione interna al pozzetto inferiore a 500 mbar, si sgancia consentendo la dispersione del gas in atmosfera.



Il serbatoio AMICO GPL è ancorato ad una fondazione in conglomerato cementizio, con

geometria e peso tale da contrastare la spinta idrostatica di un eventuale falda risalente. Il basamento è costituito da due elementi distintivi che, accoppiandosi, copiano e serrano il contenitore in polietilene formando con esso un corpo unico. Il basamento, a sua volta, viene bloccato da n° 2 reggette in polipropilene inattaccabili nel tempo.



### CENTRATORI CIRCONFERENZIALI

Tra il serbatoio metallico ed il contenitore, in corrispondenza della flangia di chiusura, vengono inseriti distanziali centratori, realizzati in polietilene rinforzati con fibra di vetro, in numero variabile a seconda del diametro del serbatoio (minimo 5, massimo 10). Sono necessari per bloccare ogni movimento tra il serbatoio ed il contenitore.



### BLOCCAGGIO DEI CENTRATORI

Il particolare mostra la corretta posizione dei distanziali tra il contenitore ed il fondo del serbatoio metallico.

N.B. La saldatura circonferenziale del serbatoio metallico non deve interessare i distanziali.



### CHIUSURA DEL CONTENITORE

Dopo aver inserito il serbatoio metallico all'interno del contenitore in polietilene ed inseriti i distanziali, si monta la guarnizione di tenuta tra le flange e si effettua la chiusura del contenitore con l'anello ad "U" realizzato in acciaio zincato e serrando i dadi montati sullo stesso anello in modo da ottenere un accoppiamento a perfetta tenuta stagna. Con tale operazione si esercita inoltre una pressione sui distanziali tale da centrare il serbatoio metallico all'interno del contenitore. Si monta quindi la guarnizione gonfiabile di tenuta che viene compressa tra il fondo superiore del serbatoio metallico e il coperchio del contenitore in modo da





rendere il pozzetto sede dei dispositivi di sicurezza e controllo, a tenuta stagna rispetto al volume del contenitore in cui è ubicato il serbatoio in modo che eventuali perdite dei suddetti accessori rimangano confinate all'interno del pozzetto stesso.

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE - DISTANZE DI SICUREZZA

Nella scelta del luogo di installazione si dovrà tenere in considerazione:

- l'assenza di scorrimento e ristagno di acqua superficiale;
- rispettare le prescrizioni del D.M. 31/03/84 in materia di prevenzione incendi e relative distanze di sicurezza.

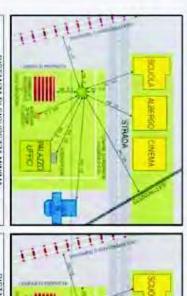

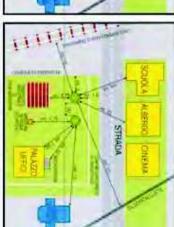

DISTANZADI SICUREZZA MINIMA PER DEPOSITI DI CAPACITA FINO A3 mo

DISTANZA DI SICUREZZA MINIMA PER DEPOSITI DI CAPACITA DA 3 A 5 mg








DISTANZA DI SICUREZZA

DEPOSITO DA INTERRO DI CAPACITA MINORE DI 5 MO



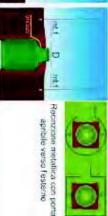


AREE TRANSITABILI ADIACENTI





## POSA IN OPERA

- Realizzare lo scavo rispettando le dimensioni indicate per ciascuna capacità dei serbatoi;
- livellare il fondo della buca e verificare che l'altezza dello scavo non superi le quote indicate a pag. 17; nel caso in cui la profondità dello scavo dovesse essere eccessiva, occorre riportare del terreno e compattarlo prima di installare il serbatoio AMICO GPL;
- orientare il serbatoio in modo che la tubazione del gas sia in direzione dell'utenza;
- mantenere il serbatoio in posizione verticale durante il riempimento della buca per il corretto funzionamento dell'indicatore di livello;
- controllare l'integrità del contenitore e verificare il collegamento equipotenziale di n
- riempire la buca con lo stesso terreno di scavo
- riempire la buca con lo stesso terreno di scavo e compattarlo a strati uniformi, con l'accortezza di conservare la posizione verticale del serbatoio;
- tenere chiuso il pozzetto con il tappo durante la fase di interro e di sistemazione del terreno circostante;
- N.B. È necessario aumentare il peso della zavorra con getto di calcestruzzo in opera nel caso di terreni privi di coesione e presenza di falde risalenti.


### DIMENSIONI DI SCAVO E PESI

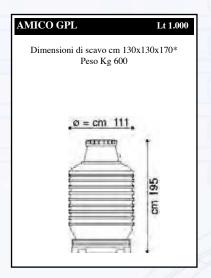

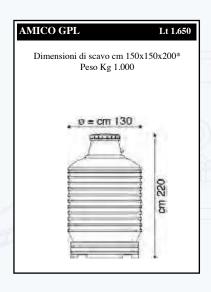

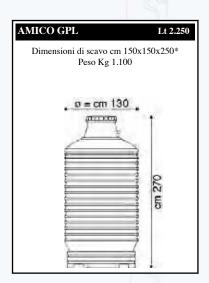



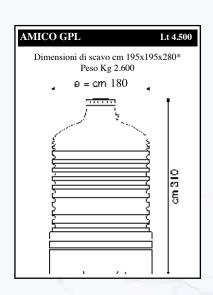

### COLLEGAMENTI ALLE UTENZE

Il pozzetto è dotato di raccordo per il passaggio della tubazione del gas il cui foro è chiuso da una cuffia in EPDM, che non va rimossa durante la fase di interramento per evitare l'ingresso di terra e/o acqua nel pozzetto. L'installatore che realizzerà il collegamento del serbatoio all'utenza taglierà la cuffia nel punto in cui il diametro è compatibile con quello del tubo in modo da consentirne il passaggio. Succesivamente, mediante reggetta, verrà sigillata la cuffia al tubo, verificandone la tenuta stagna. Al temine dell'installazione e dopo aver controllato la tenuta di tutti i rac-



cordi e connessioni, l'installatore provvederà alla compilazione dell'apposita scheda allegata in appendice.

### ISTRUZIONI PER IL RIEMPIMENTO - FASE D'ESERCIZIO

Si raccomanda che l'operazione di riempimento venga effettuata da personale di documentata esperienza nel settore del GPL ed a conoscenza dei rischi da esso derivanti.

All'atto del riempimento è comunque necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Controllare la chiusura a chiave del pozzetto;
- Aerare il pozzetto prima di effettuare il rifornimento aiutandosi con aria compressa, soffietto, ecc.
- Controllare la presenza di eventuali perdite di gas;
- Collegare la pinza equipotenziale dell'autocisterna alla piattina di acciaio (vedi foto). Tale piattina è collegata con corda di acciaio zincato rispettivamente al serbatoio metallico ed al basamento di fondazione e funge da dispersore di terra.
- Verificare la targa dati e la capacità del serbatoio, e pertanto avere cura di non immettere un quantitativo di GPL che superi l'85% della effettiva capacità del serbatoio servendosi esclusivamente dell'indicatore di livello e del tubicino di massimo livello del gruppo di servizio GS41.



### INFORMAZIONI ALL'UTENZA

L'utente deve essere informato sulle seguenti prescrizioni da rispettare nella zona adiacente al serbatoio:

- Divieto di parcheggio;
- Divieto di piantumazione;
- Divieto di transito di veicoli;
- Divieto di deposito di materiali combustibili;
- Divieto di usare fiamme libere specie in occasione dei controlli di livello;
- Divieto di fumare.

### TABELLA DI EROGAZIONE


### MOVIMENTAZIONE

### MOVIMENTAZIONE CON CARRELLO

Interasse forche


Lt 1.000 cm 65 Lt 1.650 cm 75 Lt 2.250 cm 75 Lt 4.500 cm 90

Dimensioni Forche cm15x120

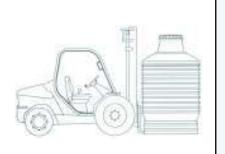

### MOVIMENTAZIONE CON GRU

Il sollevamento consigliato è quello indicato nella figura che prevede l'impiego di n° 2 morse, che fanno presa sull'anello metallico di serraggio del contenitore. In alternativa, previa rimozione del tappo, si può sollevare AMICO GPL dal golfare interno portatarga (prestare attenzione a non danneggiare gli accessori interni).

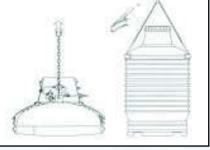

### VERIFICHE PERIODICHE DI FUNZIONAMENTO

a. La verifica consiste in un controllo visivo dello stato di conservazione del serbatoio metallico e degli accessori di sicurezza all'interno del pozzetto e tende a determinare l'assenza di inneschi di corrosione localizzata nella zona di accoppiamento tra gli accessori di sicurezza e i manicotti filettati, a controllare il buon funzionamento degli accessori e la loro tenuta, ad accertarsi che all'interno del pozzetto non vi siano ristagni d'acqua, in caso contrario rimuoverli; controllare che la guarnizione



di tenuta tra serbatoio e pozzetto sia in buone condizioni altrimenti procedere al suo rigonfiaggio o sostituzione, accertarsi che il cappellotto in plastica di protezione sia correttamente montato sulla valvola di sicurezza per evitare possibili depositi di corpi estranei all'interno della stessa che ne pregiudichino il suo funzionamento. Tali controlli devono essere effettuati ogni qualvolta si procede con il riempimento del serbatoio o al massimo con cadenza annuale.

**b.** Sostituire la valvola di sicurezza con una di pari caratteristiche, nuova o ricondizionata, osservando l'obbligo, nello smontaggio, di utilizzare l'apposito estrattore progettato e costruito per effettuare l'operazione nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza (vedi foto).

Tale sostituzione va eseguita con cadenza massima di 2 anni.

**c.** Effettuare la verifica dello stato di conservazione superficiale del serbatoio metallico e l'eventuale ristagno di acqua di condensa nella parte inferiore dell'intercapedine, introducendo, dopo aver rimosso la guarnizione di tenuta, una sonda endoscopica antideflagrante (vedi paragrafo endoscopio ad alta definizione) tra il guscio e il serbatoio metallico tale da poter ispezionare l'intera superficie del serbatoio (fondo inferiore compreso) annotando eventuali anomalie e in caso di presenza d'acqua di condensa procedere alla sua eliminazione con una pompa a funzionamento manuale.

Tale operazione va eseguita con cadenza massima di 5 anni.

### IDENTIFICAZIONE DEL SERBATOIO E DOCUMENTAZIONE

Ciascun apparecchio è identificato con il proprio numero di fabbrica ed il logo WT SpA incisi sulla lamiera del fondo superiore con caratteri puntiformi, in prossimità della targa identificativa. Quest'ultima riporta, oltre alla marcatura CE, anche tutti gli altri dati richiesti al punto 3.3 dell'allegato I PED.

Ciascun serbatoio viene fornito completo di una dichiarazione CE di conformità contenente tutte le informazioni previste dall'allegato VII PED e dalle istruzioni di uso e manutenzione contenute nel presente libretto.

<sup>\*</sup> Fornitura opzionale

### VERIFICHE D'INTEGRITÁ

Le verifiche d'integrità da effettuarsi ogni 10 anni dalla prima installazione, consistono nella estrazione del serbatoio metallico dal guscio in polietilene e verificandone lo stato generale di conservazione con un controllo visivo e spessimetrico ad ultrasuoni dall'esterno per accertarsi che non vi siano zone corrose che possano pregiudicare l'ulteriore esercibilità del serbatoio, nel qual caso dovranno essere decise, per l'eventuale autorizzazione da parte dell'Ente preposto, le opportune indagini supplementari al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del serbatoio.

Per effettuare le verifiche di integrità, il personale deve avere una comprovata esperienza nel settore GPL, competenza e qualifica nei controlli non distruttivi applicati e il rispetto delle operazioni che qui di seguito si suggeriscono:

### PRIMA FASE:

- operare sempre con quantità minime di gpl;
- scollegare la tubazione di utilizzo del gas dopo aver chiuso le valvole di intercettazione: (fig. 1)
- · scollegare il cavo della messa a terra;
- togliere la guarnizione gonfiabile di tenuta;
- sterrare la sola porzione di terreno sovrastante la cupola del contenitore
- togliere l'anello metallico di chiusura del contenitore; (fig. 2)
- conservare la guarnizione di tenuta solo se in buono stato, altrimenti nel rimontaggio sostituirla con una nuova di pari caratteristiche
- togliere i centratori di bloccaggio in polipropilene. (fig. 3)

### SECONDA FASE:

L'estrazione del serbatoio potrà essere effettuata prevedendo l'utilizzo di una gru semovente o di un paranco con carrucola da montare in loco; in entrambi i casi il serbatoio metallico sarà sollevato dal golfare portatarga. (fig. 4)

### TERZA FASE:

Le verifiche previste consistono in un controllo generale dello stato di conservazione del serbatoio, di un controllo spessimetrico ad ultrasuoni esteso a tutta la superficie esterna dell'apparecchio con un reticolo a "maglie" di dimensioni non superiori a 150x150 mm; gli spessori rilevati non dovranno in alcun punto risultare inferiori a quelli previsti nel progetto originario quali risultano dai disegni costruttivi riportati all'inizio di tale pubblicazione.

Controllo del buon funzionamento degli accessori e della loro integrità.

Tali controlli possono essere eseguiti direttamente presso l'utente. Nel caso in cui lo stato di conservazione del serbatoio è tale che necessiti di interventi per ripristinare le condizioni superficiali o di sostituzione di accessori di sicurezza, tali operazioni devono essere effettuate dopo lo svuotamento completo e la bonifica del serbatoio, presso un centro servizi attrezzato a tale scopo. In tal caso è opportuno effettuare anche una verifica della superficie interna introducendo una sonda endoscopica da uno dei manicotti.

A conclusione positiva delle verifiche previste si procederà al reinserimento del serbatoio all'interno del contenitore.

### OUARTA FASE:

- se necessario, rimuovere dall'interno del contenitore eventuali corpi estranei penetrati durante le operazioni precedenti:
- verificare l'integrità dei supporti di base e se necessario sostituirli;
- reinserire il serbatoio metallico all'interno del guscio;
- montare la guarnizione di tenuta accoppiamento fra coperchio e contenitore;
- chiudere il contenitore rendendolo stagno con l'anello tenditore in acciaio zincato;
- ripristinare la tenuta con la guarnizione gonfiabile interna al pozzetto;
- ripristinare il collegamento equipotenziale;
- · ripristinare la tubazione di collegamento gas;
- ripristinare la copertura della cupola del contenitore con la terra inizialmente prelevata.

Nota 1: per facilitare il rimontaggio del coperchio al contenitore, si fornisce a richiesta un KIT d'assemblaggio (fig. 5).



### DURATA DELL'ATTREZZATURA

L'insieme, dopo aver superato positivamente i controlli periodici di funzionamento e di integrità previsti, può essere utilizzato in esercizio per un periodo massimo di 30 anni.

La ulteriore esercibilità dovrà essere stabilita verificando lo stato generale di conservazione delle membrature, il numero effettivo di cicli subiti dall'apparecchiatura ed una valutazione mediante analisi a fatica.

### MODALITÁ DI ROTTAMAZIONE

A tale scopo si dovranno considerare le condizioni tecniche più aggiornate, utilizzando tecnologie atte ad eseguire una corretta bonifica dell'apparecchiatura prima di dare inizio a qualsiasi operazione al fine di limitare il più possibile pericoli di intossicazione, esplosione, incendio ed inquinamento ambientale.

### ENDOSCOPIO AD ALTA DEFINIZIONE

L'endoscopio a fibre ottiche per l'ispezione visiva della superficie esterna dei serbatoi interrati, offre la possibilità di avere una sonda flessibile non vincolata a percorsi rettilinei.

La sonda è composta da due fasci di fibre ottiche coassiali; il fascio esterno convoglia la luce all'interno dell'intercapedine, il fascio interno riporta l'immagine all'oculare.

> La sonda è antideflagrante, ha una lunghezza di 3,5 m e consente di osservare ogni parte del serbatoio.







Il generatore di luce contiene al suo interno una lampada alogena alimentata con corrente alternata 220V o continua 12V è collegato all'oculare tramite un cavo a fibre ottiche antideflagrante della lunghezza di 2 m.



# Valvole esterne di scarico pressione serie EU / VS PRV-01;PRV-02;PRV-03

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

# APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO Nº 05/IT/848 Foglio di Istruzioni in accordo alla DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC



## Pericolo

- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Ispezionare l'impianto gas regolarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi

rischi per la salute

seguenti istruzioni. La loro funzione specifica è di intervenire in caso di sovrapressione del serbatoio prevenendone lo Group per ogni interrogativo relativo al corretto abbinamento. Non tentare di usare la valvota per attre applicazioni. dimensione, la pressione di taratura e la portata della valvola siano quelle prescritte per il serbatoio. Contattare Cavagna scoppio. A fronte delle diverse applicazioni possono essere installate unitamente ad un dispositivo di isolamento INSTALLAZIONE - Queste valvole devono essere installate su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle (sottovalvola) ed essere predisposte per differenti pressioni di taratura. Prima della installazione, accertarsi che la

# Tabella accoppiamenti valvola - sottovalvola

	EU24 + ST24 -40	EU20 + ST20 -40	VS19+ ST19 40	VS19+ ST19 40	EU19+ST19 40	EU19+ST19 -40	EU19+ST19 40	EU19+ST19 40	EU19+ ST19 40	EU19 + ST19 -40	Modelio valvoia + Tempe sottovalvoia serviz			
	40 + 65	-40 ÷ 65	-40 ÷ 65	-40 ÷ 65	-40 ÷ 65	40 ÷ 65	40 ÷ 65	40 ÷ 65	-40 ÷ 65	40 ÷ 65	40 ÷ 65	40 + 65	-40 ÷ 65	Temperatura di servizio [°C]
	17.65	15.6	17.5	15.7	17.65	193	16	15.6	17.24	15.7	15.17	20	17.65	Pressione di laratura [bar]
	78	37-	41.	37"	41	45.3*	423	36.9	46.	37"	36*	46.	41	Capacità di scarico 110% [Nm/min]
														Capacità di scarico 120% [Nm³/min]
** 14 C NOT	1" 11.5 NPT	14" 14 NPSM	NY 14 NPSM	N, 14 NPSM	₩" 14 NPSM	3/- 14 NPT	%" 14 NPT	%" 14 NPT	14 14 NPT	W 14 NPT	%"14 NPT	36" 14 NPT	3/ 14 NPT	Filettatura di accoppiamento valvola-sottovalvola
A UNIT A S NOT	1 14" 115 NPT	1 W 115 NPT	1 W" 115 NPT	1 W" 115 NPT	1 W 115 NPT	1 14" 115 NPT	1 4" 115 NPT	1 %" 115 NPT	1 W" 115 NPT	1 W 115 NPT	1 W" 115 NPT	1 W" 115 NPT	1 W" 115 NPT	Filettatura di ingresso sottovalvola - ghiera

EU30+ST30 -40÷65 16.7 112*	EU30 + ST30 40 ÷ 65 15.7 105.8*	EU30 + ST30 -40 ÷ 65 15.6 105*	EU30+ST30 -40+65 17.24 115*	EU30 + ST32 -40 ÷ 65 17.65 107	EU30 + ST30 40 + 65 17.65 118	VS29+ST29 -40+65 16 98.8*	VS29+ST29 -40÷65 17 104.6*	VS29+ST29 -40+65 19.3 118*	EU25 - ST30 -IN - 65 INT - 112"	EU29+ST29 -40+65 15.6 96.4*	EU29 + ST29 -40 + 65 20 122*	EU29 + ST29 -40 + 65 15.7 97*	EU29+ST29 -40 + 65 17.24 106*	EU29+ST29 40+65 17.65 107	EU25 + ST25 -40 ÷ 65 16.7 74*	EU25+ST25 -40+65 15.6 69.5*	EU25 + ST25 -40 + 65 17.24 76*	EU25 + ST25 -40 + 65 15.17 67.7*	EU25 + ST25 -40 ÷ 65 15.7 69.9*	EU25+ST25 40+65 17.65 78	VS24 + ST24 -40 ÷ 65 19.3 85*	VS24 + ST24 -40 + 65 17 75.5*	EU24 + S725 40 - 65 10 T 74	EU24 + ST24 -40 + 65 15.6 69.5*	EU24 + ST24 -40 + 65 15.7 69.9*	EU24+ST24 -40+65 20 88*	[markens] [markens]
1 W" 11.5 NPSM	1 %" 11.5 NPSM	1 W 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPSM	1 W 11.5 NPSM	1 %" 11.5 NPSM	1 W 115 NPT	1 W 115 NPT	1 W 11.5 NPT	18/15/0F	1 %" 11.5 NPT	1 %"11.5 NPT	1 %"11.5 NPT	1 %" 11.5 NPT	1 W 11.5 NPT	1"11.5 NPSM	1"11.5 NPSM	1" 11.5 NPSM	1"11.5 NPSM	1"11.5 NPSM	1" 11.5 NPSM	1" 11.5 NPT	1" 11.5 NPT	TANSITT	1" 11.5 NPT	1"11.5 NPT	1"11.5 NPT	ninj vavoia-sonovalvoia
1 %" 11.5 NPT	1 15" 11.5 NPT	1 15" 11.5 NPT	1 1/2" 11.5 NPT	2"11.5 NPT	1 15 115 NPT	2"11.5 NPT	2"11.5 NPT	2"11.5 NPT	2,11,100	2"11.5 NPT	2"11.5 NPT	2"115 NPT	2"11.5 NPT	2"11.5 NPT	1 1/115 NPT	1 14" 11.5 NPT	1 %" 115 NPT	1 %" 11.5 NPT	1 %" 11.5 NPT	1 W" 11.5 NPT	1 %" 11.5 NPT	1 W 115 NPT	Lett Still At 1	1 W 115 NPT	1 1/2 11.5 NPT	1 W. 112 NPT	sonovalvoia -

Valori ottenuti interpolando i test disponibili

Le valvole di scarico pressione con filettatura conica possono essere installate senza sottovalvola.

indicazioni per le coppie di serraggio. ATTREZZI - Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare le

sporcizia sia internamente che esternamente. CONTROLLO - Prima dell'installazione; esaminare la valvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza di

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria

MONTAGGIO - II montaggio deve essere eseguito su sottovativole già assicurate conformemente alle proprie istruzioni al <u>ierbatoio. Non cercare mai di montare l'assieme valvota sottovalvota sui serbatoio manovrando datta valvota i</u>

Controllare che il modello di vatvola sia quello corrispondente alla sottovatvola installata

Modello valvola	Modello sottovalvola	Costruttore sottovalvola
EU 19	ST 19	OMECA / CPF
VS 19	ST 19	OMECA/CPF
EU 20	ST 20	OMECA / CPF
EU 24	ST 24	OMECA / CPF
VS 24	ST 24	OMECA / CPF
EU 25	ST 25	OMECA/CPF
EU 29	ST 29	OMECA / CPF
VS 29	ST 29	OMECA / CPF
EU 30	ST30	OMECA / CPF
EU 30	ST 32	OMECA / CPF

La capacità di scarico cerdicata della valvota è garantita solo se in accoppiamento con la propria sottovalvota; è sconsigliato accoppiare valvole con sottovalvole diverse da quelle indicate.

E' necessario, per le valvole con filetatura conicu, applicare compost di tenuta o nastri di PTFE conformemente alla EN 751. per assicurare un accoppiamento a tenuta.

metallo interposta tra valvola e sottovalvola. Accertarsi che la guarrizione sia integra e calzi adeguatamente intorno alla Per le valvole con gambo a filettatura cilindrica, il montaggio deve avvenire con l'implego di una guarnizione gommasede in rilievo prevista sulla sottovalvola: non riutilizzare le quarrizioni dopo lo smortaggio dell'assierne

Le guamizioni corrispondono ai tipi indicati nella tabella sottostante:

1 1/4"NPSM 0401	1-NPSM 0401	%"NPSM 0401	Filetto valvola di Codice guarnizione sicurezza gomma-metallo
0401102574	0401102570	0401102573	odice guarrizione gomma-metallo
- 45.3	~ 35.9	~ 30.8	Ø interno [mm]
~ 57.2	~44.5	-38.2	Ø esterno [mm]
-3.4	~3.4	~2.5	Spessore [mm]

Inserire ed avvitare la valvola prestando attenzione a non oltrepassare la coppia di serraggio indicata:

		Beech	anne
1 W NPSM	1. NSW	WSGN 12	clindrico
70	70	70	massima valvola (N.m)
			IN.m

12			<b>100</b>
1 W-NPT	1. ND.	₩. NPT	conico
210	190	150	Coppia di serraggio massima valvota [N.m]

Applicare l'apposito tappo Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di scarico del fluido

PROVA - La valvola è stata testata nel campo delle pressioni di servizio per verificare l'assenza di perdite

signilante originale con l'aggiunta di altro signilante. Se la valvola continuerà a perdere, andrà sostituita sostituendo la guarnizione o con un ulteriore serraggio senza però oltrepassare i limiti indicati o dopo la rimozione del Una perdita nei punti di collegamento con la sottovalvota o con la ghiera durante l'installazione può essere rimediata

manutenzione periodica del serbato o deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti alla valvo la MANUTENZIONE - La durata di una valvola di sicurezza dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di

Se il serbatoro è stato esposto al fuoco, la valvola va rimossa e roltamata

caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali. ricondizionate. Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle Le valvole che hanno scaricato GPL in seguito a sovrapressione del serbatolo devono essere sostituite od eventualmente

disponibili presso il formitore di apparecchiature a gas. i tappi o le eventuali coperture non devono impedire alla valvota di funzionare a portata massima. Tappi e ricambi sono

identificazione del prodotto - riferimento commerciale

riferisce al lotto di produzione di qui la valvola la parte.

Gli elementi di nntracciabilità, marcati sulla valvota e che figurano anche sulla Dichiarazione di conformità, sono

Ogni valvota è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tate rintracciabilità si

RINTRACCIABILITÀ

- nome o sigla del l'abbricante:
- data di fabbricazione;
- marcatura CE seguita dal m. identificativo dell'Organismo Notificato (CE0029)

alla rintracciabilità dei materiali Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a secondo delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che NON poncorono

Se awertie odore di gas:				FINALE
Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.	CLIENT	-	PER	RACCOMANDAZIONI

- Non accendate elettrodomessio.
   Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino.
   Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili dei Fuoco.



# Sottovalvole (ID-01)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

# APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO Nº 05/IT/848 Foglio di Istruzioni in accordo alla DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC



## Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali

Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas

- Ispezionare l'impianto gas regolarmente Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni. La sua funzione specifica è di permettere lo smontaggio della valvota di sicurezza accoppiata senza dover svuotare il sarbatoio. Non usare la sottovalvota per attre applicazioni. INSTALLAZIONE - Questa sottovalvola o dispositivo di isolamento deve essere installata su serbatoi di gas GPL

-40 + 65	25
Temperatura di servi	Pressione massima di servizio [bar]

indicazioni per la coppia di serraggio sulla ghiera del serbatoio. ATTREZZI - Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare le

di sporcizia sia internamente che esternamente. CONTROLLO - Prima dell'Installazione, esaminare la sottovalvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza

Controllare la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria

inserire ed avvitare la sottovalvola prestando attenzione a non otirepassare la coppia di serraggio indicata. assicurare un accoppiamento a tenuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne della sottovatvota NONTAGGIO - E' necessario, per la litettatura conica, applicare un mastice o un prodotto sigiliante compatibili con il gas per

		21	
			7/18
r.	1 1/2 NPT	1 W. NPT	Flietto
2, NP1	3	1	13/36 (3/8)

Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di passaggio del fluido Dopo il montaggio verificare nuovamente la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

ulleriore senza però altrepassare i limiti indicati oppure dopo la rimozione del mastice originale con faggiunta di altro la rilevazione della perdita. Una perdita nel punti di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio mastice. Non bisogna tentare di riparare le perdite sulla sottovalvota. Se la sottovalvota continuerà a perdere, andrà montata per evidenziare eventuali perdite prima che il serbatolo entri in servizio. Le modalità di controllo devono garantire PROVA - La tenula della sottovatvola deve essere testata nel campo delle pressioni di servizio con valvola di sicurezza

NANUTENZIONE - La durata di una sottovatvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbatolo deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti al sistema valvota di sicurezza e sottovalvola. Se il serbatolo è stata esposto al fuoco, la sottovalvola va rimossa e rottamata

funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali. Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche

## RINTRACCIABILITA

Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tale rintracciabilità si niferisce al lotto di produzione di cui la valvola fa parte.

Gli elementi di rintracciabilità, <u>marcati sulla valvola</u> e che figurano anche sulla <u>Dichiarazione di conformità</u>, sono:

- identificazione del prodotto riferimento commerciale;
- nome o sigla del fabbricante;
- data di fabbricazione;
- marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (CE0029)

NON concorrono alla rintracciabilità dei materiali. Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a secondo delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che

RACCOMANDAZIONI	PER	F	•	RACCOMANDAZIONI PER II - Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
CLIENTE FINALE		_	•	Se awertite odore di gas:
				<ul> <li>Non usate dispositivi elettrici o telefono.</li> </ul>
				Non accendete elettrodomestici,
				Chamate immediatamente il vostro fomitore dal telefono di un vicino.
				Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fuoco



# Valvole di riempimento (FV-01)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

# Foglio di Istruzioni in accordo alla DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO Nº 05/1T/848



## Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'impianto gas regolarmente.
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi

INSTALLAZIONE - Questa valvota deve esseve installata su serbatoi di gas GPL conformemento a quanto indicato nete seguenti istruzioni. La sua funzione specifica è di permettere il riempimento del serbatoio. Non usare la valvota per altre applicazioni.

·40 ÷ 65	25
Temperatura di servizio (°C)	ressione massima di servizio [bar]


ATTREZZI - Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare la indicazioni per la coppia di serraggio sulla ghiera del serbatoio.

CONTROLLO - Prima dell'installazione, esaminare la valvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia sia internamente che esternamente.


Controllare la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria.

MONTAGGIO - E' necessario, per le valvote con fiettatura conica, applicare un mastice o un prodotto sigiliante compatibili con il gas per realizzare un accoppiamento a tenuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne della valvota. Inserire ed avvitare la valvota con la coppia di serraggio indicata:

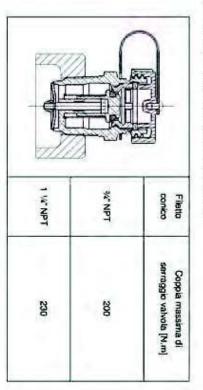

I modelli per serbato i interrati sono dotati di un attacco superiore prolungato; non manovrare mai la valvota attraverso la prolunga ma dall'apposito esagono sul corpo interiore):

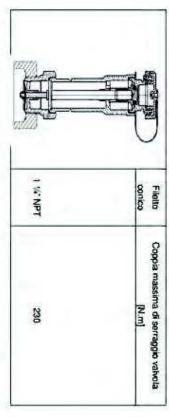

Dopo il serraggio verificare nuovamente la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura. Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di passaggio del fluido.

PROVA – La valvola montata deve essere testata nel campo delle pressioni di servizio per eventuali perdite prima che il serbatoro entri in servizio. Le modalità di controllo devono garantire la rilevazione della perdita. Una perdita nei punti di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio ulteriore senza però oltrepassare i limiti indicati oppure dopo la rimozione del mastice originale con l'aggiunta di altro mastice. Non bisogna tentare di riparare le perdite sulla valvola. Se la valvola continuerà a perdere, andrà sostituita.

MANUTENZIONE - La durata di una vatvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbatolo deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti della vatvota. Se il serbatolo è stata esposto al fuoco, la vatvota va rimossa e rottamata.

Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali, in caso di ricondizionamento ullifizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

Tappi e ricambi sono disponibili presso il fornitore di apparecchiature a gas.

### RINTRACCIABILITÀ

Ogra valveta è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tale infracciabilità si inferisce al lotte di produzione di cui la valveta fa parte.

Gil elementi di rintracciabilità, <u>marcati sulta valvota</u> e che figurano anche sulta <u>Dichiarazione di conformità,</u> sono

- dentificazione del prodotto riferimento commerciale
- nome o sigla del labbricante:
- data di fabbicazione:
- marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (CE0029)

Afre marcature possono essere presenti sulla valvola, a secondo delle specifiche esigenze e/o requisti contrattuati, che <u>NON sonsorrons</u> alla rintracciabilità dei materiali.

Non usate dispositivi eletrica o telefano.     Non accendete eletrodomestici.     Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefano di un vici
---



# Valvole di ripresa liquido (LW-01)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

# APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO Nº 05/IT/848 Foglio di Istruzioni in accordo alla DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC



## Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'implanto gas regolarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

rubinetto. Non usare la valvola per altre applicazioni seguenti istruzioni. La sua funzione specifica è di permettere il prefievo di gas liquido dal serbatolo applicando l'apposito INSTALLAZIONE - Questa valvota deve essere installata su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle

-40 + 65	25
Temperatura di servizio [10	ressione massima di servizio [bar]

indicazioni per la coppia di serraggio sulla ghiera del serbatoro. ATTREZZI - Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare te

CONTROLLO - Prima dell'installazione, esaminare la valvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia sia internamente che esternamente.

Controllare la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria

Assicurarsi che il montaggio venga effattuato effettivamente su una ghiera predisposta al prelievo liquido

con il gas per realizzare un accoppiamento a Ienuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne della valvola. Inserire ed avvitare la valvola con la coppia di sorraggio indicata: MONTAGGIO - E' necessario, per le valvole con filettatura conica, applicare un mastice o un prodotto sigi£ante compatibili

1 W NPT	M NPT	conico
230	200	Coppia massima di serraggio valvola [N.m]

Dopo il serrappio verificare nuovamente la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura. Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di passaggio del fluido.

serbatolo entri in servizio. Le modalità di controllo devono garanire la rilevazione della perdita. Una perdita nel puna di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio ulteriore senza però otrepassare i limiti indicati oppura PROVA – La valvola montata deve essere testata nel campo delle pressioni di servizio per eventuali perdite prima che il valvola. Se la valvola continuerà a perdere, andrà sostituita. dopo la rimozione del mastice originale con l'aggiunta di altro mastice. Non bisogna tentare di riparare le pendite sulla

manutenzione periodica del serbatolo deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti della valvota. Se il MANUTENZIONE - La durata di una valvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di serbatoio è stata esposto al fuoco, la valvola va rimossa e rottamata.

lunzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali. Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche

Tappi e ricambi sono disponibili presso il fornitore di apparecchiature a gas

## RINTRACCIABILITA

Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità del materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tate rintracciabilità si riferisce al lotto di produzione di cui la valvota la parte

Gli elementi di rintracciabilità, <u>marcati sulla valvota</u> e che figurano anche sulla <u>Dichiarazione di conformità</u>, sono:

- identificazione del prodotto riferimento commerciale.
- nome o sigla del fabbricante;
- marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (CE0029)

NON concorrono alla rintracciabilità dei materiali. Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a secondo delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che

<ul> <li>Se non ruscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fuoco.</li> </ul>	_		
- Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino.			
<ul> <li>Non accendete elettrodomestici.</li> </ul>			
<ul> <li>Non usate dispositivi elettrici o telefono.</li> </ul>			
Se awertite odore di gas:	1-1		CLIENTE FINALE
PER IL • Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.	F	PER	RACCOMANDAZIONI



# Gruppo di servizio (MPV-01

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

# APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO Nº 05/IT/848 Foglio di Istruzioni in accordo alla DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC



## Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'impianto gas regotarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

possibile la connessione di un manometro e di un altro manometro di controllo e di permettere il controllo del massimo nelle seguenti struzioni. La sua funzione specífica è di supportare la connessione con intercettazione per futenza, rendere livello di riempimento attraverso il tubo pescante e l'intercettazione relativa. Non tentare di usare la valvola per attre APPLICAZIONE - Questo gruppo valvota deve essere instaltato su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato

ATTREZZI – Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguali e nel rispetto delle presenti istruzioni: attenzione a non compromettere la corretta funzionalità durante l'installazione


CONTROLLO - Prima dell'installazione, esaminare la valvola per verificare l'assenza di denneggiamenti o di segni di bloccaggio che potrebbero compromettere il corretto funzionamento

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria

22	20	-40 ÷ 65	25
del volantino (N	del volantino [N . m]	servizio (°C)	servizio [bar]
Coppie massima di ap	Coppia massima di chiusura	Temperatura di	Pressione massima di

temperature inferiori al -20° C. Per temporature esterne inferiori al 20°C, nel caso sia necessario misurare la pressione del serbatojo, contattare il servizio tecnico della Cavagna Group - Divisione Omeca Attenzione: il tipo di manometro con glicerina utilizzato su questi tipi di valvole non può essere considerato affidabile per

gruppo valvolare, inserire ed avvitare con appropriata coppia di serraggio: compatibili con il gas per realizzare un accoppiamento a tenuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne dei INSTALLAZIONE - E' necessario, per le valvole con filettatura conica, applicare un mastice o una pasta frena-filetti

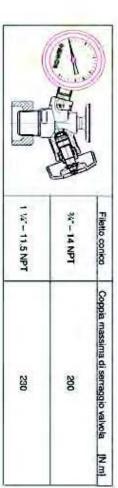

serbatolo entri in servizio. Usare una soluzione rivela perdite adatta ( senza ammoniaca ) per il controlio di eventuali PROVA - Il gruppo valvola deve essere testato nel campo delle pressioni di servizio per eventuali perdite prima che il trafilamenti. Controllare tutti i punti potenzialmente pericolosi.

indicati o dopo la rimozione del mastice originale con l'aggiunta di altro mastice. Se la valvola continuasse a perdere, andrà nei punti di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio ulteriore sanza però oltrapassare i limiti Se il gruppo perdesse dovrà essere sostituito. Non bisogna tentare di riparare perdite sul gruppo valvota. Una perdita

manutenzione periodica del serbatolo deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti della valvola MANUTENZIONE - La durata di una valvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di

Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

Tappi e ricambi sono disponibili presso il formiore di apparecchiature a gas

## RINTRACCIABILITA

rintracciabilità si riferisce al totto di produzione di cui la valvola fa parte Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tale

Gli elementi di rintracciabilità, <u>marcati sulla valvola</u> e che figurano anche sulla <u>Dichiarazione di conformità</u>, sono:

- identificazione del prodotto riferimento commerciale
- nome o sigla del fabbricante;
- data di labbricazione:
- marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (CE0029)

NON concorrorio alla rintracciabilità dei materiali. Altre marcature possono essere presenti sulla valvota, a secondo defie specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che

				CLIENTE FINALE	RACCOMANDAZIONI
					PER
					F
				3.0	•
- Se non riusche a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fueco.	Chamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino.	Non accendete elettrodomestici.	<ul> <li>Non usate dispositivi elettrici o teletono.</li> </ul>	Se avvertire odore di gas:	RACCOMANDAZIONI PER IL - Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.


### SCHEDA DI INSTALLAZIONE

L'installatore che ha frequentato il corso di formazione richiesto dal D.M. 31/03/84 e che ha preso visione del "Manuale di installazione e manutenzione" del serbatoio da interro AMICO GPL, dichiara di aver effettuato le sottoelencate verifiche.

N° DI FABBRICA SERE	BATOIO		TIPO DI S	ERBATOIO: AM	ICO	
ANNO DI COSTRUZIO	NE		CAPACITA	4		
V	'ERIFICHI	E DI (			1	
Documentazione di c	orredo di AMICO GF	PL				Si' NO
Contenitore in polipro	pilene					SI' NO
Zavorra (zavorra agg	iuntiva)					SI' NO
Fissaggio della mess	a a terra e della pres	sa equipot	enziale			SI' NO
Serraggio passatubo						SI' NO
Guarnizione interna a	al pozzetto					SI' NO
Tenuta del pozzetto						SI' NO
Rispetto di quanto pre	Rispetto di quanto previsto nel D.M. 31/03/84 e sue successive modifiche					
Tenuta delle conness	ioni e delle tubazion	i di adduzi	one del ga	s		Si' NO
Funzionamento dell'ii	ndicatore di livello					Si' NO
Note (presenze di ac	aua - foane - tubazio	ni ecc )				
Note (presenze di aci	qua - logile - tubazio	onii ecc.)				
UTENTE						
RESIDENTE IN VIA				N°		•
CITTÀ		PŖ	OV	TEL		
LUOGO DI INSTALLAZIO	NE					
L'INSTALLAZIONE È STAT	TA EFFETTUATA DALLA	A SOCIETÀ_				
DALL'INSTALLATORE						
CITTÀ		PR	OV	TEL		
DATA		FIF	RMA			
Data	Data	Data		Data	Data	
Firma	Firma	Firma		Firma	Firma	
Data	Data	Data		Data	Data	
Firma	Firma	Firma		Firma	Firma	
	Tillia	FIIIIIa		Firma		



### CHOOSE A DOUBLE WALL TANK TODAY AND LIVE IN THE FUTURE

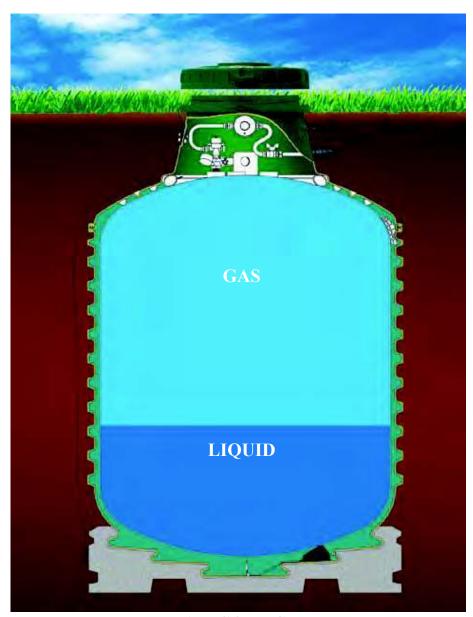

AMICO LPG

The only underground tank in compliance with the Ministerial Decree of 31/03/84 and approved by the Central Technical and Scientific Committee of the Ministry of the Interior.



Rome, July 1st 1994

COLLE HANGHO, NT MS100 - PECANA

Regnestical Tople het 10/5/2004

OBJECT: Underground tanks for LPG deposits of up to 5 mc. -Ministerial Decree March 31st, 1984

According to the request of July 26th, 1991, and based on the favourable opinion of the Central Technical and Scientific Committee for Fire-Prevention, notification is given that in the LPG underground deposits the casing is manufactured so as to:

- protect the tank from corresion.
- resist the earth pressure and/or the surrounding water sheet pressure:
- prevent the diffusion of pas in the surrounding area in case of a leak in the tank
- prevent the infiltration of water in the casing

Therefore, considering the technical documentation provided by the company, the result of the tests carried out by an approved laboratory, the UNI-ISO 4437 specifications of July 1988 regarding the use of polypropylene in container manufacturing, and the favourable opinion of the above mentioned Technical Committee; the installation of the manufactured good proposed by this Company, as established by the project, may be deemed equivalent to the installation of the tank in a concrete container according to the dispositions set out by par. 3.2 of Ministerial Decree March 31st 1984. A case-by-case derogation of the above mentioned Ministerial Decree, according to the procedure set out by the Presidential Decree no. 577 of July 28th 1982, is required.

THE CHIEF INSPECTOR-GENERAL





## AIMICO GPL

**VERTICALE** 





Un serbatoio di innovazioni
A tank of innovations


Walter Tosto S.p.A. Via E. Piaggio, 72 - 66013 Chieti Scalo (Italy) Tel. +39.0871.5801 - Fax +39.0871.564101


www.waltertosto.it


E-mail: info@waltertosto.it







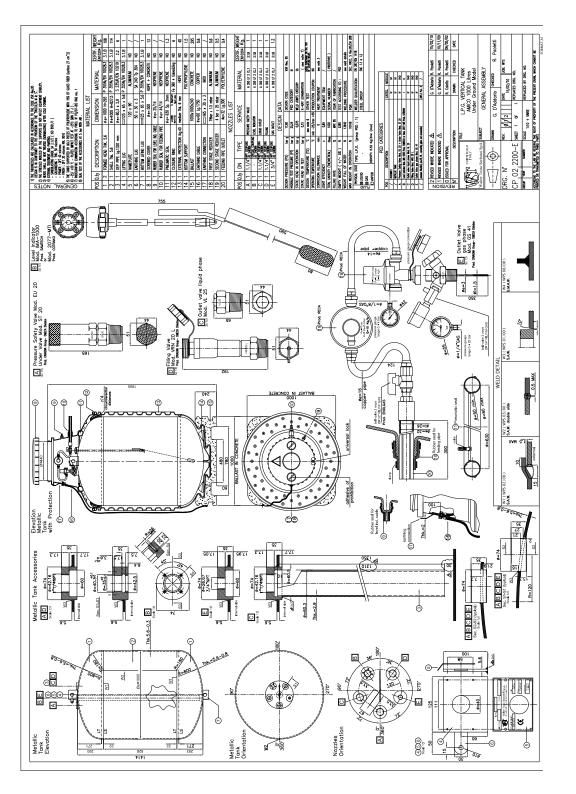


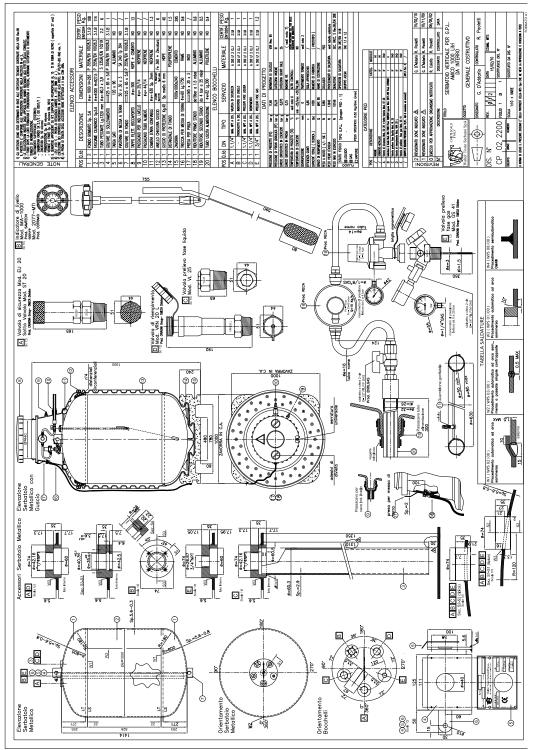


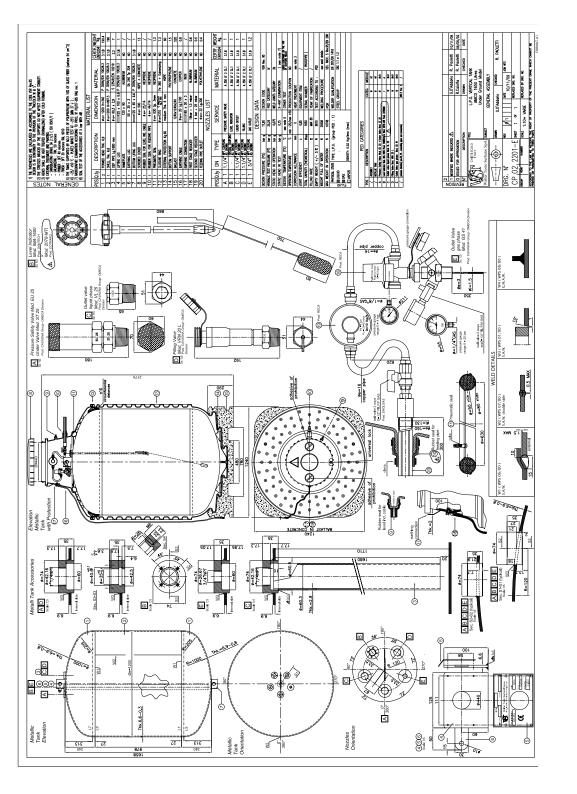


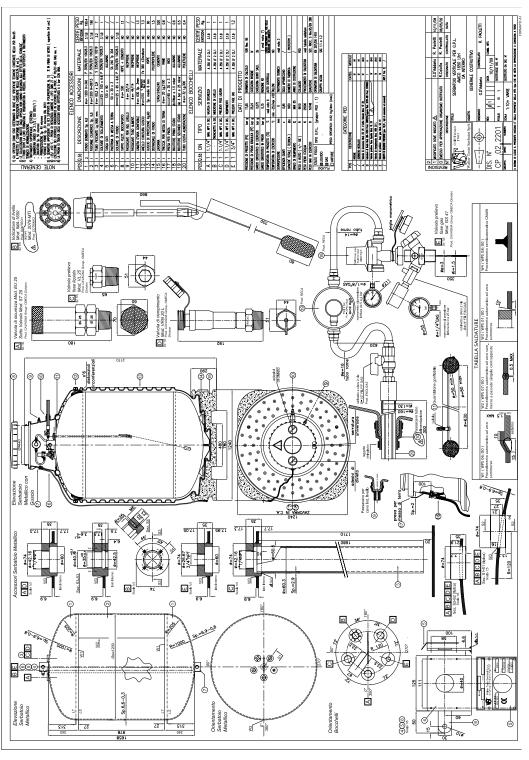

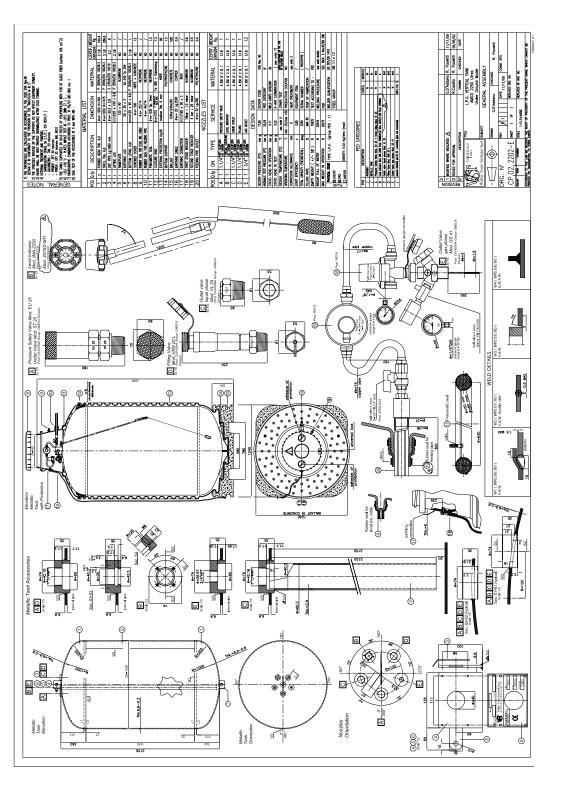


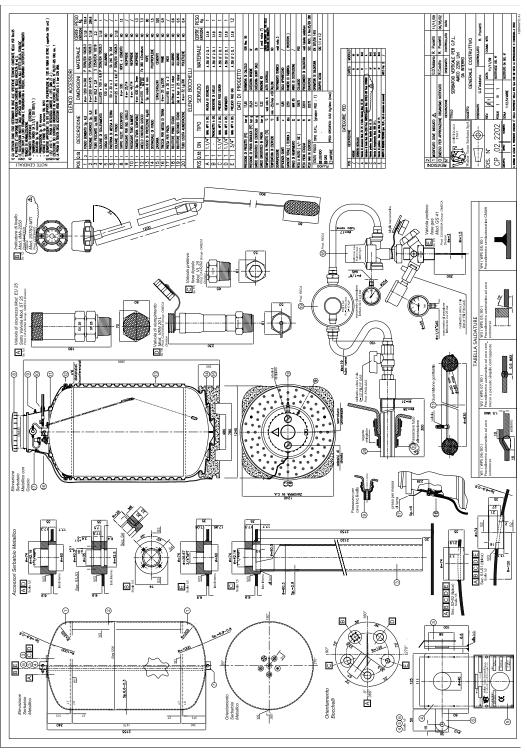

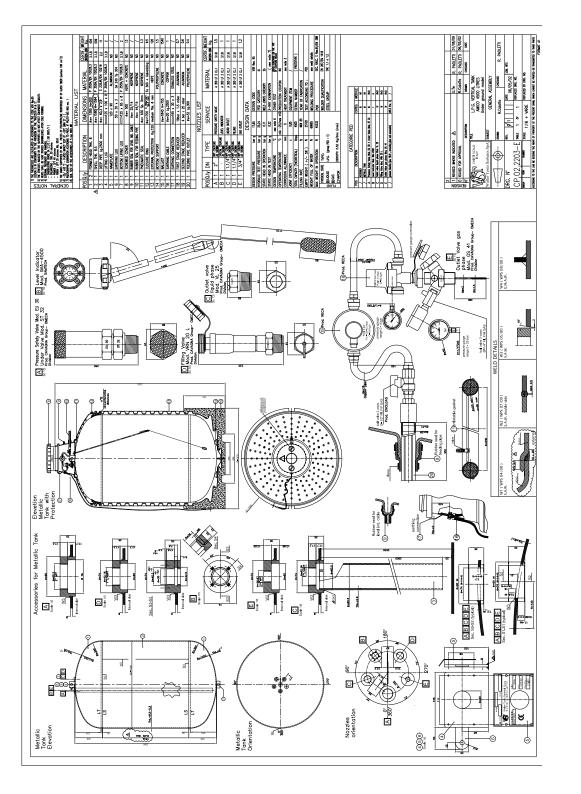

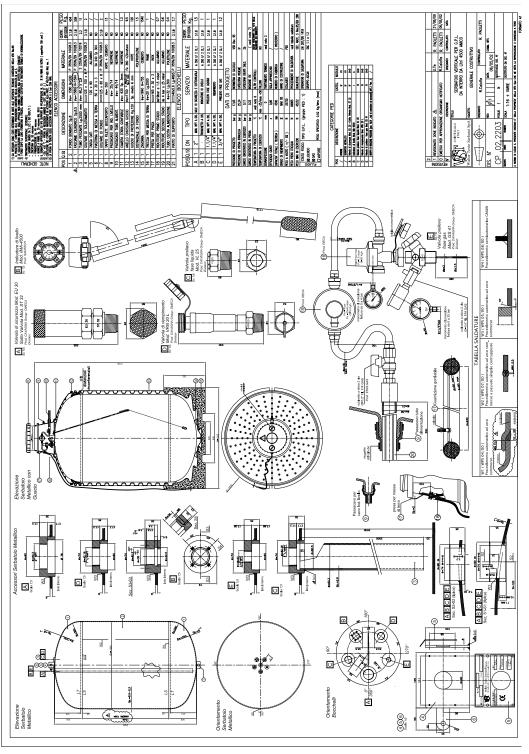

### CHI SCEGLIE OGGI LA DOPPIA PARETE È GIÀ NEL FUTURO

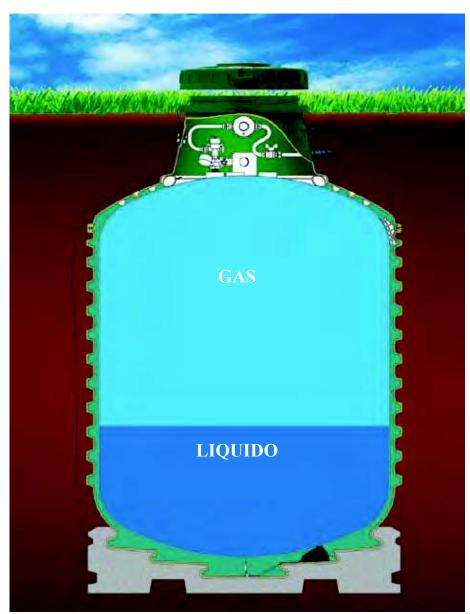

### AMICO GPL

L'unico serbatoio da interro dichiarato conforme a quanto previsto dal D.M. 31/03/84 dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Ministero dell'Interno.

MODULAND PATRICIA JA



DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Roma 11.06. 1994 19

LA WALTER TOSTO SERBATOI S.P.A. COLLE MARINO, 81 65100 - PESCARA

Autor view

SERVIZIO TECNICO CENTRALS

OGGETTO: Serbatoi interrati per depositi G.P.L. fino a 5 mc. - D.M. 31 marzo 1984 -

In relazione a quanto richiesto con la istanza del 26 luglio 1993 su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la pravenzione incendi, si fa presente che nel depositi di g.p.l. interrati la cassaforma viene realizzatu per:

- proteggere dalla corrosione il serbatolo;
- registere alla spinta del terreno e/o della falda circostante;
- impedire la diffusione del gas nel tarreno direpatante nel caso lo cui ci ala une perdite dal serbatolo;
- impedire l'infiltrazione dell'acqua all'interno della cassaforma.

Pertanto, vista la documentazione tecnica prodotta, l'esito delle prove effettuate presso un laboratorio autorizzato, le specifiche UNI-ISO 4437 del iuglio 1988 del polietalene che verrà utilizzato per la realizzazione del contenitore, monché il parere favorevole del citato Comitato Tecnico, si ritiene che l'installazione del manufatto proposto da codesta Società, cual come previsto in progetto, possa essere accettata, in quanto equivalente alla initaliazione del serbatolo in cassa di contenimento in conglomerato cementizio secondo le disposizioni di cui al punto 3.2. del D.M. 31 marzo 1984, m condizione che venga richiesta caso per caso deroga al citato decreto ministeriale accondu le procedure previete dal D.P.R. 29 luglio 1982 nº 577.

(ANCILLOTTA





L'ISPETTORE GENERALE CAPO

### AMICO GPL, BREVETTO EUROPEO Nº 0624752

**AMICO GPL** consiste in un serbatoio metallico ad asse verticale posto all'interno di un contenitore stagno autoportante in HDPE (polietilene ad alta densità), ancorato ad un basamento prefabbricato in cemento armato.

**AMICO GPL** è facile ed economico da installare. La pratica gestione delle verifiche periodiche lo rende il più sicuro deposito interrato di gpl per uso domestico con capacità fino a 4500 Lt., anche dopo anni ed anni di esercizio.

**AMICO GPL** è il serbatoio interrato per uso domestico "amico dell'uomo e della natura", grazie alla doppia parete che consente di prevenire, monitorare ed intercettare la sempre possibile e pericolosa fuga di gas.

L'INSTALLATORE, nel collocare in posizione verticale AMICO GPL in uno scavo di modeste dimensioni, effettuerà il riempimento della buca, con la stessa terra di risulta senza attivare alcuna protezione catodica perché il contenitore proteggerà automaticamente il serbatoio metallico dall'aggressione delle correnti vaganti.



### DESCRIZIONE DEL SERBATOIO METALLICO

Il serbatoio metallico per il contenimento di GPL, è costruito e collaudato in conformità alla direttiva Europea 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, recepita in Italia con decreto legislativo n° 93 del 25.02.2000. I codici di progettazione, di costruzione e collaudo rispondono alle specifiche tecniche "VSR", "M" ed "S" Rev. 95 dell'ISPESL e alle raccomandazioni del Comitato Termotecnico Italiano. Il modulo di efficienza dei giunti saldati,scelto come base di calcolo è pari allo 0,85. La corrosione interna prevista dal calcolo è pari a "zero" mm in quanto il GPL di qualità corrispondente alla ISO 9162 o specifiche tecniche equivalenti è considerato un prodotto non corrosivo. La pressione interna massima ammissibile PS per la quale il serbatoio è stato progettato è pari a 17,65 bar. Il serbatoio, dopo essere stato sottoposto a prova idraulica alla pressione di 25,24 bar viene sottoposto al trattamento esterno per resistere ai fenomeni di corrosione con le seguenti modalità:

- sabbiatura grado SA 2 1/2 (ISO 8501/1);
- zincatura (metallizazione) con spessore minimo di 50 microns;
- finitura con 1ª e 2ª mano di vernice epossidica con successiva essiccazione in forno (spessore totale 150 microns).

Alla fine di tale ciclo si procede con il montaggio degli accessori di sicurezza e controllo sottoponendo l'insieme ad una prova di tenuta pneumatica alla pressione di 6 bar. I dispositivi di sicurezza ed accessori montati sul serbatoio metallico sono indicati sui disegni costruttivi riportati all'inizio di tale pubblicazione e se ne allegano in appendice le relative istruzioni per la loro installazione e manutenzione.

### DESCRIZIONE DEL SERBATOIO ESTERNO (CONTENITORE) COMPLETO DI TAPPO DI CHIUSURA E BASAMENTO

Il contenitore, costruito in polietilene ad alta densità (HDPE UNI ISO 4437) con procedimento a caldo rotazionale, ha uno spessore costante e geometrie tali da:

- resistere alle spinta del terreno e alla pressione dell'eventuale falda circostante;
- resistere alle aggressioni chimiche ed ai microorganismi del terreno;
- resistere ai danneggiamenti di radici e roditori;
- isolare il serbatoio metallico dalle correnti vaganti;
- impedire infiltrazioni di acqua dall'esterno nell'intercapedine;
- impedire la diffusione nel terreno circostante di gpl qualora si verifichi una perdita dal serbatoio e/o dai dispositivi di sicurezza ed accessori;
- consentire, mediante endoscopia l'ispezionabilità del serbatoio metallico e il controllo sull'assenza di acqua di condensa nell'intercapedine tra il serbatoio e il contenitore.
- consentire l'estraibilità del serbatoio metallico per l'effettuazione delle verifiche di integrità con cadenza decennale.

Il tappo di chiusura del pozzetto, realizzato in polietilene di classe 1 reazione al fuoco (certificato n° 98886 dell' Istituto Giordano S.p.A. di Bellaria) e riempito di calcestruzzo alleggerito, resiste ad un carico statico esterno pari a 1000 Kg/mq. L'accoppiamento tappo-contenitore non è a tenuta stagna e consente di mantenere nel pozzetto, nel normale esercizio, la pressione atmosferica; solo nel caso di una violenta fuoriuscita di gas (apertura della valvola di sicurezza) il tappo, ad una pressione interna al pozzetto inferiore a 500 mbar, si sgancia consentendo la dispersione del gas in atmosfera.



Il serbatoio AMICO GPL è ancorato ad una fondazione in conglomerato cementizio, con

geometria e peso tale da contrastare la spinta idrostatica di un eventuale falda risalente. Il basamento è costituito da due elementi distintivi che, accoppiandosi, copiano e serrano il contenitore in polietilene formando con esso un corpo unico. Il basamento, a sua volta, viene bloccato da n° 2 reggette in polipropilene inattaccabili nel tempo.



### CENTRATORI CIRCONFERENZIALI

Tra il serbatoio metallico ed il contenitore, in corrispondenza della flangia di chiusura, vengono inseriti distanziali centratori, realizzati in polietilene rinforzati con fibra di vetro, in numero variabile a seconda del diametro del serbatoio (minimo 5, massimo 10). Sono necessari per bloccare ogni movimento tra il serbatoio ed il contenitore.



### BLOCCAGGIO DEI CENTRATORI

Il particolare mostra la corretta posizione dei distanziali tra il contenitore ed il fondo del serbatoio metallico. N.B. La saldatura circonferenziale del serbatoio metallico non deve interessare i distanziali.



### CHIUSURA DEL CONTENITORE

Dopo aver inserito il serbatoio metallico all'interno del contenitore in polietilene ed inseriti i distanziali, si monta la guarnizione di tenuta tra le flange e si effettua la chiusura del contenitore con l'anello ad "U" realizzato in acciaio zincato e serrando i dadi montati sullo stesso anello in modo da ottenere un accoppiamento a perfetta tenuta stagna. Con tale operazione si esercita inoltre una pressione sui distanziali tale da centrare il serbatoio metallico all'interno del contenitore. Si monta quindi la guarnizione gonfiabile di tenuta che viene compressa tra il fondo superiore del serbatoio metallico e il coperchio del contenitore in modo da





rendere il pozzetto sede dei dispositivi di sicurezza e controllo, a tenuta stagna rispetto al volume del contenitore in cui è ubicato il serbatoio in modo che eventuali perdite dei suddetti accessori rimangano confinate all'interno del pozzetto stesso.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE - DISTANZE DI SICUREZZA

Nella scelta del luogo di installazione si dovrà tenere in considerazione:


- l'assenza di scorrimento e ristagno di acqua superficiale;
- rispettare le prescrizioni del D.M. 31/03/84 in materia di prevenzione incendi e relative distanze di sicurezza.

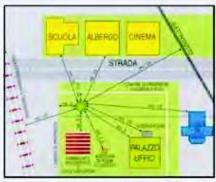

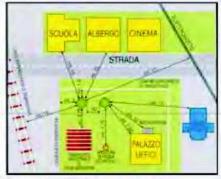


DISTANZA DI SICUREZZA MINIMA PER DEPOSITI DI CAPACITA FINO A 3 mc

DISTANZA DI SICUREZZA MINIMA PER DEPOSITI DI CAPACITA DA 3 A 5 mc

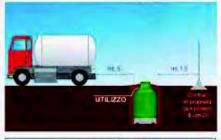



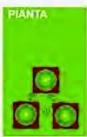

DISTANZA DI SICUREZZA

DEPOSITO DA INTERRO DI CAPACITA MINORE DI 5 MC








AREE TRANSITABILI ADIACENTI

DEPOSITO IN ZONE DIVERSE DA CIVILE ABITAZIONE


### POSA IN OPERA

- Realizzare lo scavo rispettando le dimensioni indicate per ciascuna capacità dei serbatoi;
- livellare il fondo della buca e verificare che l'altezza dello scavo non superi le quote indicate a pag. 17; nel caso in cui la profondità dello scavo dovesse essere eccessiva, occorre riportare del terreno e compattarlo prima di installare il serbatoio AMICO GPL;
- orientare il serbatoio in modo che la tubazione del gas sia in direzione dell'utenza;
- mantenere il serbatoio in posizione verticale durante il riempimento della buca per il corretto funzionamento dell'indicatore di livello;
- controllare l'integrità del contenitore e verificare il col-


legamento equipotenziale di messa a terra;

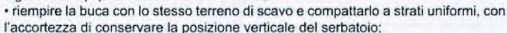



- tenere chiuso il pozzetto con il tappo durante la fase di interro e di sistemazione del terreno circostante:
- N.B. È necessario aumentare il peso della zavorra con getto di calcestruzzo in opera nel caso di terreni privi di coesione e presenza di falde risalenti.

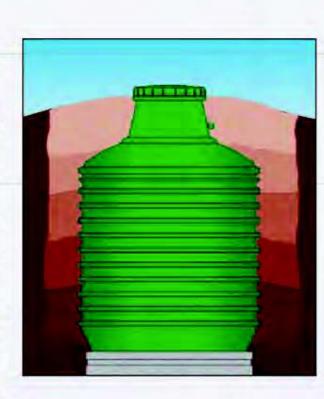



### DIMENSIONI DI SCAVO E PESI

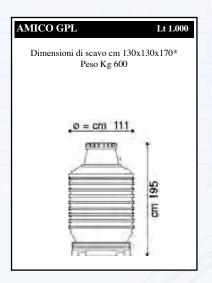

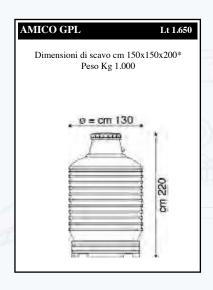

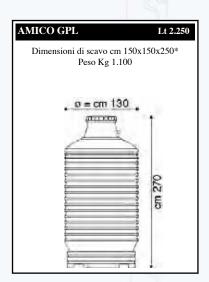

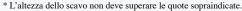

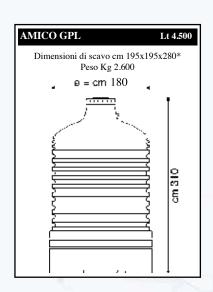

### COLLEGAMENTI ALLE UTENZE

Il pozzetto è dotato di raccordo per il passaggio della tubazione del gas il cui foro è chiuso da una cuffia in EPDM, che non va rimossa durante la fase di interramento per evitare l'ingresso di terra e/o acqua nel pozzetto. L'installatore che realizzerà il collegamento del serbatoio all'utenza taglierà la cuffia nel punto in cui il diametro è compatibile con quello del tubo in modo da consentirne il passaggio. Succesivamente, mediante reggetta, verrà sigillata la cuffia al tubo, verificandone la tenuta stagna. Al temine dell'installazione e dopo aver controllato la tenuta di tutti i rac-



cordi e connessioni, l'installatore provvederà alla compilazione dell'apposita scheda allegata in appendice.

### ISTRUZIONI PER IL RIEMPIMENTO - FASE D'ESERCIZIO

Si raccomanda che l'operazione di riempimento venga effettuata da personale di documentata esperienza nel settore del GPL ed a conoscenza dei rischi da esso derivanti.

All'atto del riempimento è comunque necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Controllare la chiusura a chiave del pozzetto;
- Aerare il pozzetto prima di effettuare il rifornimento aiutandosi con aria compressa, soffietto, ecc.
- Controllare la presenza di eventuali perdite di gas;
- Collegare la pinza equipotenziale dell'autocisterna alla piattina di acciaio (vedi foto). Tale piattina è collegata con corda di acciaio zincato rispettivamente al serbatoio metallico ed al basamento di fondazione e funge da dispersore di terra.
- Verificare la targa dati e la capacità del serbatoio, e pertanto avere cura di non immettere un quantitativo di GPL che superi l'85% della effettiva capacità del serbatoio servendosi esclusivamente dell'indicatore di livello e del tubicino di massimo livello del gruppo di servizio GS41.



### INFORMAZIONI ALL'UTENZA

L'utente deve essere informato sulle seguenti prescrizioni da rispettare nella zona adiacente al serbatoio:

- Divieto di parcheggio;
- Divieto di piantumazione;
- Divieto di transito di veicoli;
- Divieto di deposito di materiali combustibili;
- Divieto di usare fiamme libere specie in occasione dei controlli di livello;
- Divieto di fumare.

### TABELLA DI EROGAZIONE


### MOVIMENTAZIONE

### MOVIMENTAZIONE CON CARRELLO

Interasse forche


Lt 1.000 cm 65 Lt 1.650 cm 75 Lt 2.250 cm 75 Lt 4.500 cm 90

Dimensioni Forche cm15x120

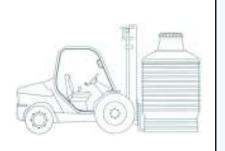

### MOVIMENTAZIONE CON GRU

Il sollevamento consigliato è quello indicato nella figura che prevede l'impiego di n° 2 morse, che fanno presa sull'anello metallico di serraggio del contenitore. In alternativa, previa rimozione del tappo, si può sollevare AMICO GPL dal golfare interno portatarga (prestare attenzione a non danneggiare gli accessori interni).

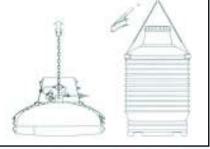

### VERIFICHE PERIODICHE DI FUNZIONAMENTO

a. La verifica consiste in un controllo visivo dello stato di conservazione del serbatoio metallico e degli accessori di sicurezza all'interno del pozzetto e tende a determinare l'assenza di inneschi di corrosione localizzata nella zona di accoppiamento tra gli accessori di sicurezza e i manicotti filettati, a controllare il buon funzionamento degli accessori e la loro tenuta, ad accertarsi che all'interno del pozzetto non vi siano ristagni d'acqua, in caso contrario rimuoverli; controllare che la guarnizione



di tenuta tra serbatoio e pozzetto sia in buone condizioni altrimenti procedere al suo rigonfiaggio o sostituzione, accertarsi che il cappellotto in plastica di protezione sia correttamente montato sulla valvola di sicurezza per evitare possibili depositi di corpi estranei all'interno della stessa che ne pregiudichino il suo funzionamento. Tali controlli devono essere effettuati ogni qualvolta si procede con il riempimento del serbatoio o al massimo con cadenza annuale.

**b.** Sostituire la valvola di sicurezza con una di pari caratteristiche, nuova o ricondizionata, osservando l'obbligo, nello smontaggio, di utilizzare l'apposito estrattore progettato e costruito per effettuare l'operazione nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza (vedi foto).

Tale sostituzione va eseguita con cadenza massima di 2 anni.

c. Effettuare la verifica dello stato di conservazione superficiale del serbatoio metallico e l'eventuale ristagno di acqua di condensa nella parte inferiore dell'intercapedine, introducendo, dopo aver rimosso la guarnizione di tenuta, una sonda endoscopica antideflagrante (vedi paragrafo endoscopio ad alta definizione) tra il guscio e il serbatoio metallico tale da poter ispezionare l'intera superficie del serbatoio (fondo inferiore compreso) annotando eventuali anomalie e in caso di presenza d'acqua di condensa procedere alla sua eliminazione con una pompa a funzionamento manuale.

Tale operazione va eseguita con cadenza massima di 5 anni.

### IDENTIFICAZIONE DEL SERBATOIO E DOCUMENTAZIONE

Ciascun apparecchio è identificato con il proprio numero di fabbrica ed il logo WT SpA incisi sulla lamiera del fondo superiore con caratteri puntiformi, in prossimità della targa identificativa. Quest'ultima riporta, oltre alla marcatura CE, anche tutti gli altri dati richiesti al punto 3.3 dell'allegato I PED.

Ciascun serbatoio viene fornito completo di una dichiarazione CE di conformità contenente tutte le informazioni previste dall'allegato VII PED e dalle istruzioni di uso e manutenzione contenute nel presente libretto.

<sup>\*</sup> Fornitura opzionale

### VERIFICHE D'INTEGRITÁ

Le verifiche d'integrità da effettuarsi ogni 10 anni dalla prima installazione, consistono nella estrazione del serbatoio metallico dal guscio in polietilene e verificandone lo stato generale di conservazione con un controllo visivo e spessimetrico ad ultrasuoni dall'esterno per accertarsi che non vi siano zone corrose che possano pregiudicare l'ulteriore esercibilità del serbatoio, nel qual caso dovranno essere decise, per l'eventuale autorizzazione da parte dell'Ente preposto, le opportune indagini supplementari al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del serbatoio.

Per effettuare le verifiche di integrità, il personale deve avere una comprovata esperienza nel settore GPL, competenza e qualifica nei controlli non distruttivi applicati e il rispetto delle operazioni che qui di seguito si suggeriscono:

### PRIMA FASE:

- operare sempre con quantità minime di gpl;
- scollegare la tubazione di utilizzo del gas dopo aver chiuso le valvole di intercettazione: (fig. 1)
- · scollegare il cavo della messa a terra;
- togliere la guarnizione gonfiabile di tenuta;
- sterrare la sola porzione di terreno sovrastante la cupola del contenitore
- togliere l'anello metallico di chiusura del contenitore; (fig. 2)
- conservare la guarnizione di tenuta solo se in buono stato, altrimenti nel rimontaggio sostituirla con una nuova di pari caratteristiche
- togliere i centratori di bloccaggio in polipropilene. (fig. 3)

### SECONDA FASE:

L' estrazione del serbatoio potrà essere effettuata prevedendo l'utilizzo di una gru semovente o di un paranco con carrucola da montare in loco; in entrambi i casi il serbatoio metallico sarà sollevato dal golfare portatarga. (fig. 4)

### TERZA FASE:

Le verifiche previste consistono in un controllo generale dello stato di conservazione del serbatoio, di un controllo spessimetrico ad ultrasuoni esteso a tutta la superficie esterna dell'apparecchio con un reticolo a "maglie" di dimensioni non superiori a 150x150 mm; gli spessori rilevati non dovranno in alcun punto risultare inferiori a quelli previsti nel progetto originario quali risultano dai disegni costruttivi riportati all'inizio di tale pubblicazione.

Controllo del buon funzionamento degli accessori e della loro integrità.

Tali controlli possono essere eseguiti direttamente presso l'utente. Nel caso in cui lo stato di conservazione del serbatoio è tale che necessiti di interventi per ripristinare le condizioni superficiali o di sostituzione di accessori di sicurezza, tali operazioni devono essere effettuate dopo lo svuotamento completo e la bonifica del serbatoio, presso un centro servizi attrezzato a tale scopo. In tal caso è opportuno effettuare anche una verifica della superficie interna introducendo una sonda endoscopica da uno dei manicotti.

A conclusione positiva delle verifiche previste si procederà al reinserimento del serbatoio all'interno del contenitore.

### **QUARTA FASE:**

- se necessario, rimuovere dall'interno del contenitore eventuali corpi estranei penetrati durante le operazioni precedenti:
- verificare l'integrità dei supporti di base e se necessario sostituirli;
- reinserire il serbatoio metallico all'interno del guscio;
- montare la guarnizione di tenuta accoppiamento fra coperchio e contenitore;
- chiudere il contenitore rendendolo stagno con l'anello tenditore in acciaio zincato;
- ripristinare la tenuta con la guarnizione gonfiabile interna al pozzetto;
- · ripristinare il collegamento equipotenziale;
- · ripristinare la tubazione di collegamento gas;
- ripristinare la copertura della cupola del contenitore con la terra inizialmente prelevata.

Nota 1: per facilitare il rimontaggio del coperchio al contenitore, si fornisce a richiesta un KIT d'assemblaggio (fig. 5).





L'insieme, dopo aver superato positivamente i controlli periodici di funzionamento e di integrità previsti, può essere utilizzato in esercizio per un periodo massimo di 30 anni.

La ulteriore esercibilità dovrà essere stabilita verificando lo stato generale di conservazione delle membrature, il numero effettivo di cicli subiti dall'apparecchiatura ed una valutazione mediante analisi a fatica.

### MODALITÁ DI ROTTAMAZIONE

A tale scopo si dovranno considerare le condizioni tecniche più aggiornate, utilizzando tecnologie atte ad eseguire una corretta bonifica dell'apparecchiatura prima di dare inizio a qualsiasi operazione al fine di limitare il più possibile pericoli di intossicazione, esplosione, incendio ed inquinamento ambientale.

### ENDOSCOPIO AD ALTA DEFINIZIONE

L'endoscopio a fibre ottiche per l'ispezione visiva della superficie esterna dei serbatoi interrati, offre la possibilità di avere una sonda flessibile non vincolata a percorsi rettilinei.

La sonda è composta da due fasci di fibre ottiche coassiali; il fascio esterno convoglia la luce all'interno dell'intercapedine, il fascio interno riporta l'immagine all'oculare.

> La sonda è antideflagrante, ha una lunghezza di 3,5 m e consente di osservare ogni parte del serbatoio.





Il generatore di luce contiene al suo interno una lampada alogena alimentata con corrente alternata 220V o continua 12V è collegato all'oculare tramite un cavo a fibre ottiche antideflagrante della lunghezza di 2 m.



### Valvole esterne di scarico pressione serie EU / VS (PRV-01;PRV-02;PRV-03)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

### Foglio di Istruzioni in accordo alla DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO N° 05/IT/848



### Α

### Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'Impianto gas regolarmente.
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

INSTALLAZIONE – Queste valvole devono essere installate su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni. La loro funzione specifica è di intervenire in caso di sovrapressione del serbatoio prevenendone lo scoppio. A fronte delle diverse applicazioni possono essere installate unitamente ad un dispositivo di isolamento (sottovalvola) ed essere predisposte per differenti pressioni di taratura. Prima della installazione, accertarsi che la dimensione, la pressione di taratura e la portata della valvola siano quelle prescritte per il serbatoio. Contattare Cavagna Group per ogni interrogativo relativo al corretto abbinamento. Non tentare di usare la valvola per altre applicazioni.

### Tabella accoppiamenti valvola - sottovalvola

Modello valvola + sottovalvola	Temperatura di servizio [°C]	Pressione di taratura [bar]	Capacità di scarico 110% [Nm³/min]	Capacità di scarico 120% [Nm³/min]	Filettatura di accoppiamento valvola-sottovalvola	Filettatura di ingresso sottovalvola - ghiera
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	17.65	41		%" 14 NPT	1 W" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	20	46*		%" 14 NPT	1 %" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	15.17	36*		%" 14 NPT	1 %* 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	15.7	37*		%" 14 NPT	1 %" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	17.24	40*		14" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	15.6	36.9*		%" 14 NPT	1 %" 11.5 NPT
VS19 + ST19	-40 ÷ 65	18	42.3*		%" 14 NPT	1 %" 11.5 NPT
VS19+ST19	-40 ÷ 65	19.3	45.3*		3/* 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	17.65	41		%" 14 NPSM	1 W 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	15.7	37*		%" 14 NPSM	1 W 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	17.5	41*		%" 14 NPSM	1 %" 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	15.6	37*		%" 14 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	17.65	78		1" 11.5 NPT	1 %" 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	17.24	76*		1" 11.5 NPT	1 %" 11.5 NPT

Modello valvola + sottovalvola	Temperatura di servizio [°C]	Pressione di taratura [bar]	Capacità di scarico 110% [Nm³/min]	Capacità di scarico 120% [Nm³/min]	Filettatura di accoppiamento valvola-sottovalvola	Filettatura di ingresso sottovalvola - ghiera
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	20	88*		1" 11.5 NPT	1 %" 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	15.7	69.9*		1" 11.5 NPT	1 1/2 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	15.6	69.5*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST25	40 - 65	16.7	74"		T 115 NPT	1 W 11 5 MPT
VS24 + ST24	-40 ÷ 65	17	75.5*		1" 11.5 NPT	1 1/4" 11.5 NPT
VS24 + ST24	-40 ÷ 65	19.3	85*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	17.65	78		1" 11.5 NPSM	1 14" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	15.7	69.9*		1* 11.5 NPSM	1 %" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	15.17	67.7*		1° 11.5 NPSM	1 1/2" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	17.24	76*		1" 11.5 NPSM	1 %" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	15.6	69.5*		1" 11.5 NPSM	1 1/4" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	16.7	74*		1" 11.5 NPSM	1 14" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	17.65	107		1 %" 11.5 NPT	2° 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	17.24	106"		1 %" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	15.7	97*		1 %" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	20	122"		1 ¼* 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	15.6	96.4*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU25 - ST30	-II) = 65	107	112"		1 % 11.5 NPT	2 11 MPT
VS29 + ST29	-40 ÷ 65	19.3	118*		1 ¼* 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
VS29 + ST29	-40 ÷ 65	17	104.6*	-	1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
VS29 + ST29	-40 ÷ 65	16	98.8*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	17.65	118		1 ¼" 11.5 NPSM	1 1/2" 11.5 NPT
EU30 + ST32	-40 ÷ 65	17.65	107		1 14" 11.5 NPSM	2"11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	17.24	115"		1 ¼" 11.5 NPSM	1 1/2" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	15.6	105*		1 ¼" 11.5 NPSM	1 1/2" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	15.7	105.8*		1 %" 11.5 NPSM	1 1/2" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	16.7	112*		1 W" 11.5 NPSM	1 16" 11.5 NPT

### \* Valori ottenuti interpolando i test disponibili

Le valvole di scarico pressione con filettatura conica possono essere installate senza sottovalvola.

ATTREZZI - Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare le indicazioni per le coppie di serraggio.

CONTROLLO - Prima dell'installazione, esaminare la valvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia sia internamente che esternamente.

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria.

MONTAGGIO – Il montaggio deve essere eseguito su sottovalvole già assicurate conformemente alle proprie istruzioni al serbatolo, Non cercare mai di montare l'assieme valvola-sottovalvola sul serbatolo manovrando dalla valvola!

Controllare che il modello di valvola sia quello corrispondente alla sottovalvola installata.

Modello valvola	Modello sottovalvola	Costruttore sottovalvola
EU 19	ST 19	OMEGA / CPF
VS 19	ST 19	OMECA/CPF
EU 20	ST 20	OMECA / CPF
EU 24	ST 24	OMEGA/CPF
VS 24	ST 24	OMECA/CPF
EU 25	ST 25	OMEGA/CPF
EU 29	ST 29	OMECA / CPF
VS 29	ST 29	OMEGA/CPF
EU 30	ST 30	OMEGA/CPF
EU 30	ST 32	OMECA / CPF

La capacità di scarico certificata della valvola è garantita solo se in accoppiamento con la propria sottovalvola: è sconsigliato accoppiare valvole con sottovalvole diverse da quelle indicate.


E¹ necessario, per le valvole con filettatura conica, applicare composti di tenuta o nastri di PTFE conformemente alla EN 751, per assicurare un accoppiamento a tenuta.


Per le valvole con gambo a filettatura cilindrica, il montaggio deve avvenire con l'impiego di una guarnizione gommametallo interposta tra valvola e sottovalvola. Accertarsi che la guarnizione sia integra e calzi adeguatamente intorno alla sede in rilievo prevista sulla sottovalvola: non riutilizzare le guarnizioni dopo lo smontaggio dell'assieme.

Le guarnizioni corrispondono ai tipi indicati nella tabella sottostante:

Filetto valvola di sicurezza	Codice guarnizione gomma-metallo	Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spessore [mm]
₩"NPSM	0401102573	~ 30.8	-38.2	~ 2.5
1"NPSM	0401102570	~ 35,9	~ 44.5	~ 3.4
1 1/4" NPSM	0401102574	~ 45.3	~ 57.2	~ 3.4

Inserire ed avvitare la valvola prestando attenzione a non oltrepassare la coppia di serraggio indicata:

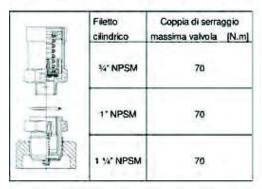

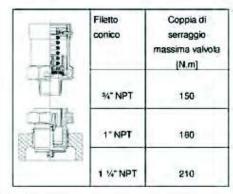

Assicurarsi che non yi siano estacoli alla possibilità di scarico del lluido. Applicare l'apposito tappo.

PROVA - La valvola è stata testata nel campo delle pressioni di servizio per verificare l'assenza di perdite.

Una perdita nei punti di collegamento con la sottovalvola o con la ghiera durante l'installazione può essere rimediata sostituendo la guarnizione o con un ulteriore serraggio senza però oltrepassare i limiti indicati o dopo la rimozione del sigillante originale con l'aggiunta di altro sigillante. Se la valvola continuerà a perdere, andrà sostituita.

MANUTENZIONE – La durata di una valvola di sicurezza dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbato io deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti alla valvola.

Se il serbatolo è stato esposto al fuoco, la valvola va rimossa e rottamata.

Le valvole che hanno scaricato GPL in seguito a sovrapressione del serbatolo devono essere sostituite od eventualmente ricondizionate. Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

I tappi o le eventuali coperture non devono impedire alla valvola di funzionare a portata massima. Tappi e ricambi sono disponibili presso il fornitore di apparecchiature a gas.

### RINTRACCIABILITÀ

Ogni valvota è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tate rintracciabilità si riferisce al lotto di produzione di cui la valvota fa parte.

Gli elementi di rintracciabilità, marcati sulla valvota e che figurano anche sulla Dichiarazione di conformità, sono:

- identificazione del prodotto riferimento commerciale;
- ✓ nome o sigla del fabbricante;
- ✓ data di fabbricazione:
- ✓ marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (CE0029)

Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a secondo delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che <u>NON concorrono</u> alla rintracciabilità dei materiali.

### RACCOMANDAZIONI PER IL CLIENTE .

- Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- Se avvertée odore di gas:
  - Non usate dispositivi elettrici o telefono.
  - Non accendate elettrodomestici.
  - Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino.
  - Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fuoco.



### Sottovalvole (ID-01)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

### Foglio di Istruzioni in accordo alla DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO N° 05/IT/848



### Α

### Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'impianto gas regolarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

INSTALLAZIONE — Questa sottovalvola o dispositivo di isolamento deve essere installata su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni. La sua funzione specifica è di permettere lo smontaggio dalla valvola di sicurezza accoppiata senza dover svuotare il serbatoio. Non usare la sottovalvola per altre applicazioni.

Pressione massima di servizio [bar]	Temperatura di servizio [°C]
25	-40 = 65

ATTREZZI – Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare le indicazioni per la coppia di serraggio sulta ghiera del serbatoio.

CONTROLLO - Prima dell'installazione, esaminare la sottovalvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia sia internamente che esternamente.

Controllare la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria.

MONTAGGIO E' necessario, per la filettatura conica, applicare un mastice o un prodotto sigiliante compatibili con il gas per assicurare un accoppiamento a tenuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne della sottovatvola.

Inserire ed avvitare la sottovalvola prestando attenzione a non oltrepassare la coppia di serraggio indicata:

	Filetto	Coppia di serraggio massima sottovatvola [N.m]
	1 W NPT	230
100	1 1/2 NPT	260
	2" NPT	290

Dopo il montaggio verificare nuovamente la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di passaggio del fluido.

PROVA – La tenuta della sottovalvola deve essere testata nel campo delle pressioni di servizio con valvola di sicurezza montata per evidenziare eventuali perdite prima che il serbatolo entri in servizio. Le modalità di controllo devono garantire la rilevazione della perdita. Una perdita nel punti di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio ulteriore senza però oltrepassare i limiti indicati oppure dopo la rimozione del mastice originale con l'aggiunta di altro mastice. Non bisogna tentare di riparare le perdite sulla sottovalvola. Se la sottovalvola continuerà a perdere, andrà sostituita.

MANUTENZIONE – La durata di una sottovatvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbatoio deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti al sistema valvola di sicurezza e sottovalvola. Se il serbatoio è stata esposto al fuoco, la sottovalvola va rimossa e rottamata.

Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

### RINTRACCIABILITÀ

Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tale rintracciabilità si riferisce al lotto di produzione di cui la valvola fa parte.

Gli elementi di rintracciabilità, marcati sulla valvola e che figurano anche sulla Dichiarazione di conformità, sono:

- ✓ identificazione del prodotto riferimento commerciale;
- nome o sigla del fabbricante;
- √ data di fabbricazione;
- ✓ marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (CE0029).

Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a secondo delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che NON concorrono alla rintracciabilità dei materiali.

RACCOMANDAZIONI	PER	IL	<ul> <li>Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.</li> </ul>
CLIENTE FINALE			Se avvertite odore di gas:
			- Non usate dispositivi elettrici o telefono.
			- Non accendete elettrodomestici.
			- Chiamate immediatamente il vostro fomitore dal telefono di un vicino.
			- Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fuoco



### Valvole di riempimento (FV-01)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

### Foglio di Istruzioni in accordo alla DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO N° 05/IT/848



### A Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'impianto gas regolarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

INSTALLAZIONE – Questa valvola deve essere installata su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni. La sua funzione specifica è di permettere il riempimento del serbatoio. Non usare la valvola per altre applicazioni.

Pressione massima di servizio [bar]	Temperatura di servizio [°C]
25	-40 ÷ 65

ATTREZZI – Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare le indicazioni per la coppia di serraggio sulla ghiera del serbatolo.

CONTROLLO - Prima dell'installazione, esaminare la valvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia sia internamente che esternamente.

Controllare la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria.

MONTAGGIO - E' necessario, per le valvole con filettatura conica, applicare un mastice o un prodotto sigiliante compatibili con il gas per realizzare un accoppiamento a tenuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne della valvola. Inserire ed avvitare la valvola con la coppia di serraggio indicata:

(AT VIII)	Filetto	Coppia massima di serraggio valvola [N.m]
	%"NPT	200
	1 1/4" NPT	230

I modelli per serbatoi interrati sono dotati di un attacco superiore prolungato: non manovrare mai la valvola attraverso la prolunga ma dall'apposito esagono sul corpo inferiore!



Dopo il serraggio verificare riuovamente la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura. Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di passaggio del fluido.

PROVA – La valvola montata deve essere testata nel campo delle pressioni di servizio per eventuali perdite prima che il serbatolo entri in servizio. Le modalità di controllo devono garantire la rilevazione della perdita. Una perdita nei punti di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio ulteriore senza però oltrepassare i limiti indicati oppure dopo la rimozione del mastice originale con l'aggiunta di altro mastice. Non bisogna tentare di riparare le perdite sulla valvola. Se la valvola continuerà a perdere, andrà sostituita.

MANUTENZIONE – La durata di una valvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbatolo deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti della valvola. Se il serbatolo è stata esposto al fuoco, la valvola va rimossa e rottamatà.

Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

Tappi e ricambi sono disponibili presso il fornitore di apparecchiature a gas.

### RINTRACCIABILITÀ

Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Oirettiva. Tale rintracciabilità si inferisce al lotte di produzione di cui la valvola fa parte.

Gli elementi di rintracciabilità, marcati sulla valvoja e che figurano anche sulla Dichiarazione di conformità, sono:

- ✓ identificazione del prodotto riferimento commerciale;
- nome o sigla del fabbricante;
- data di l'abbricazione;
- ✓ marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (CE0029).

Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a secondo delle specifiche esigenze e/o requisti contrattuali, che <u>NON concorrence</u> alla rintracciabilità dei materiali.

RACCOMANDAZIONI PER IL CLIENTE FINALE	<ul> <li>Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.</li> <li>Se avvertite odore di gas:         <ul> <li>Non usate dispositivi elettrici o telefono.</li> </ul> </li> <li>Non accendete elettrodomestici.         <ul> <li>Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino.</li> <li>Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate il Violi del Fuoco.</li> </ul> </li> </ul>
--	--



### Valvole di ripresa liquido (LW-01)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

### Foglio di Istruzioni in accordo alla DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO N° 05/IT/848



### Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'impianto gas regolarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

INSTALLAZIONE – Questa valvola deve essere installata su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni. La sua funzione specifica è di permettere il preflevo di gas liquido dal serbatoio applicando l'apposito rubinetto. Non usare la valvola per altre applicazioni.

Pressione massima di servizio [bar]	Temperatura di servizio [℃]
25	-40 ÷ 65

ATTREZZI – Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare le indicazioni per la coppia di serraggio sulla ghiera del serbatolo.

CONTROLLO - Prima dell'installazione, esaminare la valvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia sia internamente che esternamente.

Controllare la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria.

Assicurarsi che il montaggio venga effettuato effettivamente su una ghiera predisposta al prelievo liquido.

MONTAGGIO - E' necessario, per le valvole con filettatura conica, applicare un mastice o un prodotto sigiliante compatibili con il gas per realizzare un accoppiamento a tenuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne della valvola: Inserire ed avvitare la valvola con la coppia di serraggio indicata:

Filetto	Coppia massima di serraggio valvota [N.m]
₩ NPT	200
1 1/4" NPT	230

Dopo il serraggio verificare nuovamente la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di passaggio del fluido.

PROVA – La valvola montata deve essere testata nel campo delle pressioni di servizio per eventuali perdite prima che il serbatolo entri in servizio. Le modalità di controllo devono garantire la rilevazione della perdita. Una perdita nel punti di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio ulteriore senza però otrepassare i limiti indicati oppura dopo la rimozione del mastice originale con l'aggiunta di altro mastice. Non bisogna tentare di riparare le perdite sulla valvola. Se la valvola continuerà a perdere, andrà sostituita.

MANUTENZIONE – La durata di una valvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbatolo deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti della valvota. Se il serbatolo è stata esposto al fuoco, la valvota va rimossa e rottamata.

Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

Tappi e ricambi sono disponibili presso il fornitore di apparecchiature a gas.

### RINTRACCIABILITÀ

Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tale rintracciabilità si riferisce al lotto di produzione di cui la valvota la parte.

Gli elementi di rintracciabilità, marcati sulla valvota e che figurano anche sulla Dichiarazione di conformità, sono:

- √ identificazione del prodotto riferimento commerciale:
- ✓ nome o sigla del fabbricante;
- data di fabbricazione;
- ✓ marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (CE0029)

Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a secondo delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che NON concorrono alla rintracciabilità dei materiali.

RACCOMANDAZIONI	PER	IL	Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
CLIENTE FINALE			Se awertite odore di gas:
			- Non usate dispositivi elettrici o telefono.
			Non accendete elettrodomestici.
			- Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino.
			- Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fuoco.



### Gruppo di servizio (MPV-01)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

### Foglio di Istruzioni in accordo alla DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO N° 05/IT/848



### A Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'impianto gas regolarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravirischi per la salute

APPLICAZIONE – Questo gruppo valvola deve essere installato su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni. La sua funzione specifica è di supportare la connessione con intercettazione per l'utenza, rendere possibile la connessione di un manometro e di un altro manometro di controllo e di permettere il controllo del massimo livello di riempimento attraverso il tubo pescante e l'intercettazione relativa. Non tentare di usare la valvola per altre applicazioni.

ATTREZZI – Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati e nel rispetto delle presenti istruzioni: <u>attenzione a</u> non compromettere la corretta funzionalità durante l'installazione.

CONTROLLO – Prima dell'installazione, esaminare la valvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o di segni di bloccaggio che potrebbero compromettere il corretto funzionamento.

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria.

Pressione massima di	Temperatura di	Coppia massima di chiusura	Coppia massima di aperturi	
servizio [bar]	servizio (℃)	del volantino [N . m]	del volantino [N . m]	
25	-40 ÷ 65	20	22	

Attenzione: il tipo di manometro con glicerina utilizzato su questi tipi di valvole non può essere considerato affidabile per temperature inferiori ai -20°C. Per temperature esterne inferiori ai 20°C, nel caso sia necessario misurare la pressione del serbatoio, contattare il servizio tecnico della Cavagna Group - Divisione Omeca.

INSTALLAZIONE — E' necessario, per le valvole con filettatura conica, applicare un mastice o una pasta frena-filetti compatibili con il gas per realizzare un accoppiamento a tenuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne del gruppo valvolare, Inserire ed avvitare con appropriata coppia di serraggio:

Filetto conico	Coppia massima di serraggio valvola	[N.m]
34" – 14 NPT	200	
1 W - 11.5 NPT	230	

PROVA - Il gruppo valvola deve essere testato nel campo delle pressioni di servizio per eventuali perdite prima che il serbatolo entri in servizio. Usare una soluzione rivela perdite adatta ( senza ammoniaca ) per il controllo di eventuali trafilamenti. Controllare tutti i punti potenzialmente pericolosi.

Se il gruppo perdesse dovrà essere sostituito. Non bisogna tentare di riparare perdite sul gruppo valvola. Una perdita nei punti di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio ulteriore senza però oltrepassare i limiti indicati o dopo la rimozione del mastice originale con l'aggiunta di altro mastice. Se la valvola continuasse a perdere, andrà sostituita.

MANUTENZIONE – La durata di una valvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbatolo deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti della valvola.

Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

Tappi e ricambi sono disponibili presso il fornitore di apparecchiature a gas.

### RINTRACCIABILITÀ

Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tale rintracciabilità si riferisce al lotto di produzione di cui la valvola fa parte.

Gli elementi di rintracciabilità, marcati sulla valvola e che figurano anche sulla Dichlarazione di conformità, sono:

- ✓ identificazione del prodotto riferimento commerciale:
- ✓ nome o sigla del fabbricante;
- ✓ data di fabbricazione:
- ✓ marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (CE0029).

Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a secondo delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che NON concorrono alla rintracciabilità dei materiali.

RACCOMANDAZIONI PEI CLIENTE FINALE	r IL	Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.     Se avvertite odore di gas:     Non usate dispositivi elettrici o telefono.     Non accendete elettrodomestici.     Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino.     Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fuoco.
---------------------------------------	------	---

### SCHEDA DI INSTALLAZIONE

L'installatore che ha frequentato il corso di formazione richiesto dal D.M. 31/03/84 e che ha preso visione del "Manuale di installazione e manutenzione" del serbatoio da interro AMICO GPL, dichiara di aver effettuato le sottoelencate verifiche.

N° DI FABBRICA SERBATOIO				TIPO DI SERBATOIO: AMICO				
ANNO DI COSTRUZIONE				CAPACITÀ				
VERIFICHE DI CONFORMITÀ								
Documentazione di corredo di AMICO GPLSI' NO								
Contenitore in polipropilene								
Zavorra (zavorra aggiuntiva)								
Fis	Fissaggio della messa a terra e della presa equipotenziale							
Serraggio passatubo Si NO								
Guarnizione interna al pozzetto SI' NO								
Tenuta del pozzetto Si' NO								
Rispetto di quanto previsto nel D.M. 31/03/84 e sue successive modifiche								
Tenuta delle connessioni e delle tubazioni di adduzione del gas								
Funzionamento dell'indicatore di livello								
Note (presenze di acqua - fogne - tubazioni ecc.)								
Title (presente di doque Togrio Tubazioni coc.)								
UTENTE								
RESIDENTE IN VIA N°								
CITTÀ PROV TEL								
LUOGO DI INSTALLAZIONE								
L'INSTALLAZIONE È STATA EFFETTUATA DALLA SOCIETÀ								
DALL'INSTALLATORE								
CITTÀ PROV TEL								
DATA FIRMA								
	Data	Data	Data		Data		Data	
			Firma		Firma		Firma	
	Cirmo	Eirman						
F	Firma	Firma	FIIIIIa		Tima			
	Firma	Firma	riiilid		Tillia			
	Data	Firma	Data		Data		Data	

